HT-H7500WM
HT-H7750WM

„Blu-ray™" mājas izklaides sistēma

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,

NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO PĀRSEGU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

Šis simbols apzīmē, ka ierīces iekšpusē valda augsts spriegums. Aizskart ierīces iekšējās detaļas ir bīstami.

Šis simbols apzīmē, ka ierīces komplektācijā iekļauta svarīga informācija par ierīces darbību un labošanu.

- Atveres ierīces korpusā, tā apakšā un aizmugurē paredzētas ierīces ventilācijai. Lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību, un lai pasargātu ierīci no pārkaršanas, pārliecinieties, ka šīs atveres netiek bloķētas vai aizsegtas.

  - Nenovietojiet ierīci slēgtā vidē, piem. grāmatu plauktā vai skapītī. Ja nepieciešams ierīci novietot šādā vidē, pārliecinieties, ka netiek traucēta ierīces ventilācija.

  - Nenovietojiet ierīci uz radiatora vai cita sildelementa, vai to tuvumā, kā arī vietās, kur ierīce pakļauta tiešai saules gaismai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram vāzes. Izlijis šķidrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

  - Nepkļaujiet ierīci lietum, kā arī nenovietojiet to ūdens tuvumā (piem. vannas, izlietnes, veļas groza tuvumā, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā, u.c.) Ja šī ierīce samirkst, nekavējoties atvienojiet stravas padeves kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Šīs ierīces darbībai tiek izmantotas baterijas. Jūsu reģionā iespējams ir saistoši īpaši noteikumi, kas regulē atbilstošu bateriju pārstrādi. Lūdzu sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu vairāk par atbrīvošanos no baterijām vai to pārstrādi.

- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātājus vai adapterus. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

- Atbilstoši novietojiet strāvas padeves kabeļus, lai tiem nevarētu netīši uzkāpt vai tos nevarētu saspiest priekšmeti, kas novietoti tiem virsū vai pretī. Pievērsiet īpašu uzmanību vietām, kur strāvas padeves kabelis savienots ar sienas kontaktligzdu un ierīci.

- Lai pasargātu ierīci no zibens spērieniem, kā arī ja ierīce ilgstoši netiek lietota, atvienojiet ierīces strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas, kā arī atvienojiet antenu vai kabeļu sistēmu. Tas pasargās ierīci no bojājumiem, ko rada zibens spērieni vai peipešs strāvas pieplūdums.

  Pirms savienojiet AC strāvas padeves kabeli ar DC izvades adapteri, pārliecinieties, ka DC adaptera voltāža atbilst strāvas padeves sistēmas uzstādījumiem.

- Neievietojiet ierīces atverēs metāla priekšmetus. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nekad nepieskarieties ierīces iekšējām detaļām. Ierīces apkopi vai remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra speciālistam.
- Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis pilnībā ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas padeves kabeli, nekad neraujiet to aiz vada, bet satveriet pašu spraudni. Neaiztieciet strāvas padeves kabeli ar slapjām rokām.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, it īpaši ja tā rada neparastus trokšņus vai no tās jūtama smaka, nekavējoties atvienojiet strāvas padeves kabeli un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Ierīces apkope.
  - Pirms ierīces savinošanas ar ārējiem komponentiem, pārliecinieties, ka tie ir izslēgti.
  - Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kodensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Šādā gadījumā atvienojiet kabeli no ligzdas un pirms ierīces atkārtotas pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas. Tad ievietojiet disku un mēģiniet uzsākt atskaņošanu.
- Ja neizmantojat ierīci vai uz ilgāku laiku atstājat mājas, pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis ir atvienots no sienas kontaktligzdas (it īpaši, ja mājās bez uzraudzības atrodas bērni, vecāki cilvēki vai cilvēki ar kustību traucējumiem).
  - Uzkrājušies putekļi var izraisīt strāvas padeves kabeļa problēmas, piem. radīt dzirksteles vai karstumu, kā arī izraisīt izolācijas nodilšanu. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, elektrības noplūdi vai ugunsgrēku.
- Ja nepieciešams ierīci uzstādīt ļoti putekļainā vidē, vidē ar īpaši augstu vai zemu temperatūru vai augstu mitrumu, vidē, kurā atrodas dažādas ķīmiskas vielas, kā arī vidē, kur ierīce darbosies 24 stundas diennaktī, piem. lidostās, vilcienu stacijās, uc., sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai saņemtu papildus informāciju. Pretējā gadījumā varat saskarties ar nopietniem ierīces bojājumumiem.
- Izmantojiet tikai atbilstoši iezemētu strāvas padeves kabeli un kontaktligzdu.
  - Neatbilstošs zemējums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, vai ierīces bojājumus (tikai 1. Klases ierīcēm).
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas, tādēļ, kontaktligzdai un strāvas padeves kabelim vienmēr jābūt viegli pieejamiem.
- Neļaujiet bērniem turēties pie ierīces/atbalstīt savu svaru uz ierīces.

- Glabājiet ierīces papildus piederumus, piem. baterijas, bērniem nepieejamā vietā.
- Neuzstādiet ierīci nestabilā vidē, piem. uz vaļīga plaukta, ieliektas grīdas, vai vidē, kas pakļauta spēcīgām vibrācijām.
- Nemētājiet un nesitiet ierīci. Ja ierīce ir bojāta, atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Lai notīrītu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas, un noslaukiet to ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskus tīrītājus, piem. vasku, benzolu, alkohola šķīdinātāju, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, lubrikantus vai mazgāšanas līdzekli. Šīs ķimikālijas var bojāt ierīces izskatu, vai nodzēst uz ierīces drukātos uzrakstus.
  Nepakļaujiet šo ierīci nekāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Nemēģiniet atbrīvoties no ierīces baterijām tās sadedzinot.
- Neievietojiet vienā kontaktligzdā vairāku elektroierīču spraudņus (izmantojot dalītāju). Ligzdas pārslogošana var izraisīt tās pārkaršanu un ugunsgrēku.
- Tālvadības pults bateriju aizvietošana ar neatbilstošām baterijām var radīt sprādziena risku. Aizvietojiet nolietotās baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām baterijām.

UZMANĪBU:

- LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA RISKU, NENOVIETOJIET IERĪCES TUVUMĀ SVECES VAI CITUS PRIEKŠMETUS, KAS DEG AR ATKLĀTU LIESMU.

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šī ierīce ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā. Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

BRĪDINĀJUMS:

- ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. IZVAIRIETIES NO TIEŠA APSTAROJUMA.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

3D funkcijas izmantošana

SVARĪGI DROŠĪBAS UN VESELĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR 3D ATTĒLIEM

Pirms 3D funkcijas lietošanas, izlasiet un ievērojiet sekojošo drošības informāciju.

- Daži skatītāji 3D televīzijas skatīšanās laikā var izjust diskomfortu, piemēram, nelabumu, reiboni un galvassāpes. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- 3D video skatīšanās ilgāku laiku, var izraisīt acu pārpūli. Ja sajūtat acu nogurumu, pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- Atbildīgam pieaugušajam būtu regulāri jāparbauda kā jūtas bērni, kas skatās 3D saturu. Ja ir sūdzības par acu pārpūli, galvassāpēm, reiboni vai nelabumu, lieciet bērniem pārtraukt 3D satura skatīšanos un atpūsties.
- Neizmantojiet 3D aktīvās brilles citiem mērķiem (piem. kā redzes brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.)
- Neizmantojiet 3D funkciju vai 3D aktīvās brilles staigājot vai pārvietojoties. 3D funkcijas vai 3D aktīvo briļļu izmantošana staigājot vai pārvietojoties var izraisīt traumas, kritienus un nopietnus ievainojumus.
- Ja vēlaties izbaudīt 3D saturu, pievienojiet 3D ierīci (3D atbilstīgu AV uztvērēju vai TV) atskaņotāja HDMI IZVADES ligzdai, izmantojot HDMI ātrgaitas kabeli. Pirms 3D satura atskaņošanas, uzvelciet 3D aktīvās brilles.
- Ierīce izvada 3D signālu caur HDMI IZVADES ligzdai pievienotu HDMI kabeli.
- Tā kā 3D atskaņošanas režīmā izšķirtspēja tiek automātiski pielāgota oriģinālā 3D video izšķirtspējai, Jūs nevarat manuāli mainīt izšķirtspēju.
- Dažas funkcijas, piemēram „BD Wise", ekrāna izmēra regulēšana un izšķirtspējas regulēšana 3D režīmā var nedarboties.
- Pareizai 3D signāla izvadei, izmantojiet ātrgaitas HDMI kabeli.
- 3D satura skatīšanās laikā sēdiet vismaz trīs reizes tālāk no ekrāna, nekā ir televizora ekrāna izmērs. Piemēram, ja televizora ekrāna izmērs ir 46" collas, sēdiet 3,5 metru attālumā no ekrāna.
- Lai izbaudītu vislabāko 3D attēla kvalitāti, novietojiet 3D video ekrānu acu līmenī.
- Savienojumā ar dažām 3D ierīcēm, 3D funkcija var nedarboties pareizi.
- Šī ierīce nepārveido 2D saturu 3D formātā.
- „Blu-ray 3D" un „Blu-ray 3D" logotips ir „Blu-ray Disc Association" preču zīmes.

Satura rādītājs

DARBA UZSĀKŠANA

5 Papildus piederumi
5 Skaļruņa komponenti
7 Priekšējais panelis
7 Aizmugurējais panelis
8 Tālvadības pults

SAVIENOJUMI

9 Savienošana ar skaļruņiem
12 Toroidālās ferīta uzmavas pievienošana bezvadu uztvērējmoduļa strāvas padeves kabelim (SWA-6000)
13 Savienošana ar TV un ārējām ierīcēm
14 Savienošana ar tīkla maršrutētāju

IESTATĪJUMI

15 Sākotnējo iestatījumu veikšana
16 HOME (Sākuma) izvēlnes pārskats
16 Iestatījumu izvēlnes atvēršana
17 Iestatījumu izvēlnes funkcijas
22 Interneta savienojumi un piekļuve tīklam
24 „Wi-Fi Direct" funkcija
25 Programmatūras atjaunināšana

SATURA ATSKAŅOŠANA

27 Komerciālu disku atskaņošana
27 Multimediāli failu atskaņošana
28 USB datu nesējā saglabāta satura atskaņošana
29 Video atskaņošanas vadība
30 Mūzikas atskaņošanas vadība
37 „Bluetooth" funkcijas izmantošana
40 Attēlu apskatīšana
41 Radio klausīšanās
42 Tālvadības pults īpašo efektu taustiņu izmantošana

TĪKLA PAKALPOJUMI

43 Pierakstīšanās SAMSUNG profilā
43 Kredītkartes pievienošana
43 Pirms filmu un TV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas
45 SAMSUNG aplikāciju izmantošana
47 Ekrāna spoguļfunkcija
47 Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana
50 „BD-LIVE™" funkcija

PIELIKUMS

51 Papildus informācija
52 Ierīcei atbilstoši diski un formāti
58 Kļūmju novēršana
61 Tehniskie raksturlielumi
63 Licences

- Dati un ilustrācijas lietošanas pamācībā paredzēti uzskatei un var atšķirties no ierīces patiesā izskata.
- Ja pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, sekojošos gadījumos no Jums var tikt pieprasīta maksa par pakalpojumu:
  a) Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem. Jūs neesat pilnībā iepazinies ar lietošanas pamācības saturu)
  b) Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem. Jūs neesat pilnībā iepazinies ar lietošanas pamācības saturu)
- Mēs informēsim Jūs par iespējamam izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju.

Pārliecinieties, ka ierīces komplektācijā iekļauti sekojoši papildus piederumi un skaļruņu komponenti:

Piederumi

- Tālvadības pults
- Baterijas
- Lietošanas pamācība

		(strāvas padeves kabelim)	
Strāvas padeves kabelis	FM antena	Toroidālā ferīta uzmava	Mīksta lupatiņa

BRĪDINĀJUMS! NENORIJIET BATERIJU, ĶĪMISKU APDEGUMU RISKS
[Komplektācijā iekļautā tālvadības pults]
Šī ierīce [tās komplektācijā iekļautā tālvadības pults] satur bateriju.Ja baterija tikusi norīta, tā 2 stundu laikā var izraisīt smagus iekšējus apdegumus un var izraisīt nāvi. Glabājiet jaunas un izmantotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aiztaisīt, pārtrauciet ierīces izmantošanu un novietojiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja rodas aizdomas, ka baterijas tikušas norītas vai ievietotas citā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Skaļruņu komponenti

HT-H7500WM - 5.1 kanālu

		Centrālais		
Priekšējie x2	Aptverošie x2	Skaļruņu kabeļi x6	Zemfrekvences	Bezvadu uztvērējmodulis (SWA-6000)

HT-H7750WM - 7.1 kanālu

Skaļruņu kabeļi x2	Skrūve (5x20) x16	Statīva pamatne x4	Centrālais	
				
Priekšējais/ Priekšējais augšējais x2	Statīvs	Aptverošais x2	Zemfrekvences	Bezvadu uztvērējmodulis (SWA-6000)

Priekšējais panelis

DISLPEJA IKONAS

F.	FUNKCIJU TAUSTIŅŠ	■	„STOP" (Pārtraukt atskaņošanu) TAUSTIŅŠ	⏯	„PLAY/PAUSE" (Atskaņot/Pauzēt atskaņošanu) TAUSTIŅŠ
⏏	OPEN/CLOSE (atvērt/aizvērt) TAUSTIŅŠ	− +	SKAĻUMA REGULĒŠANAS TAUSTIŅŠ	⏻	„POWER" (Ieslēgt/Izslēgt) TAUSTIŅŠ

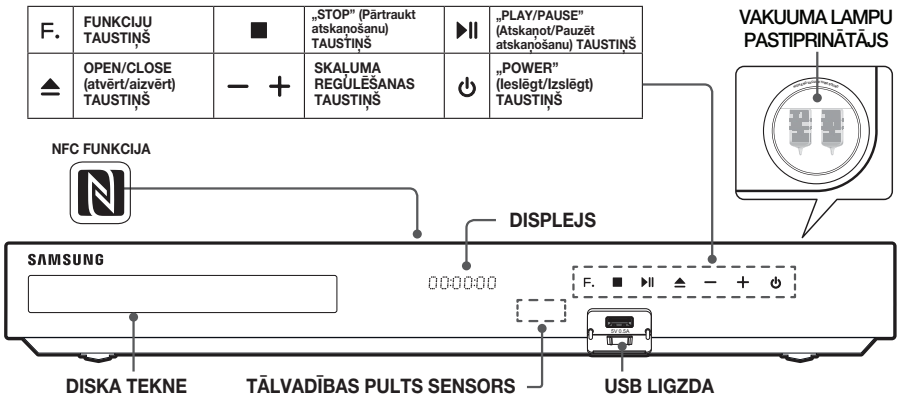

✎ Mobilie tālruņi vai citas mobilās ierīces, kas novietotas vakuuma caurules pastiprinātāja tuvumā vai elektroniskas ierīces, kas novietotas uz ierīces var izraisīt audio trokšņus vai traucējumus.

✎ Lai atjauninātu ierīces programmatūru, izmantojot USB spraudni, izmantojiet USB datu nesēju.

✎ Kad ierīce ir ieslēgta, neļaujiet bērniem aiztikt tās virsmu; ierīces darbības laikā virsma uzkarst.

✎ Kad ierīce atver „Blu-ray" diska izvēlni, Jūs nevarat uzsākt atskaņošanu, nospiežot tālvadības pults ⏯ taustiņu. Lai uzsāktu filmas atskaņošanu, diska izvēlnē atlasiet **„Play Movie"** (Atskaņot filmu) vai **„Start"** (Uzsākt atskaņošanu), un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Ja izmantojat internetu, vai izmantojat mājas izklaides sistēmu, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts ar televizoru savienotā USB datu nesējā, Jūs nevarat iestatīt **BD/DVD** režīmu, izmantojot **FUNCTION** (Funkciju) taustiņu. Lai iestatītu **BD/DVD** režīmu, aizveriet interneta pārlūkprogrammu, vai pārtrauciet TV satura skatīšanos, un tad atlasiet **BD/DVD** režīmu.

✎ Lai izmantotu NFC funkciju, īslaicīgi satuviniet savietojamu „Bluetooth" ievades ierīci ar N mājas izklaides sistēmas augšpusē (lūdzu skatiet 39. lpp.).

Aizmugurējais panelis

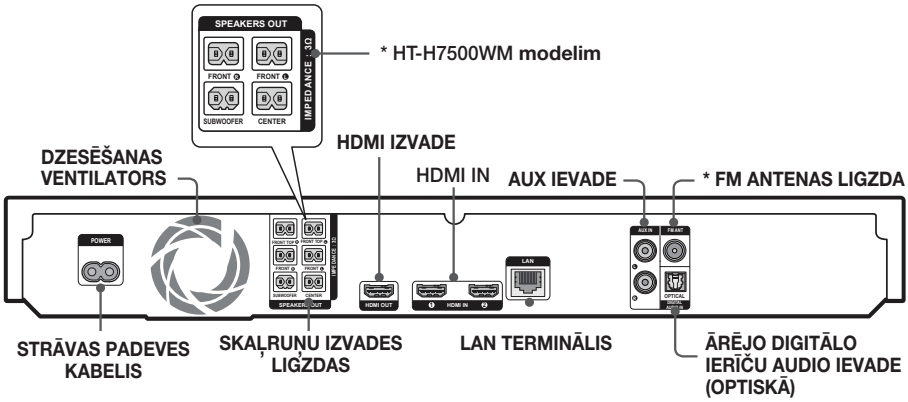

*** FM antenas pievienošana**

1. Savienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ar ierīces FM ANTENAS ligzdu.
2. Lēni pārvietojiet antenu, līdz atrodat vislabāko signāla uztveres zonu. Nostipriniet antenu pie sienas vai citas nekustīgas un stabilas virsmas.

✎ Pārliecinieties, ka vismaz 10 cm rādiusā ap ierīci neatrodas nekādi šķēršļi, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Nebloķējiet dzesētāju vai ventilācijas atveres.

✎ Šī ierīce neuztver AM apraidi.

Tālvadības pults

Tālvadības pults pārskats

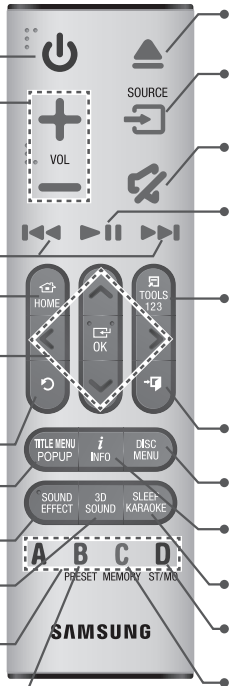

Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

Nospiedet, lai regulētu skaļuma līmeni.

Spiediet, lai pārslēgtos uz priekšu ⏮ vai atpakaļ ⏭ vai

Nospiediet un turiet nospiestu, lai veiktu meklēšanu uz priekšu ◀◀ vai atpakaļ ▶▶.

Nospiediet, lai atvērtu HOME izvēlni.

Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes opcijas un mainītu izvēlņu vērtības.

Nospiediet ∧∨, lai meklētu FM: radiostacijas un pārslēgtu TV kanālus.

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Nospiediet, lai apskatītu uznirstošo/ virsraksta izvēlni.

Nospiediet, lai iestatītu skaņas efektus.

Nospiediet, lai iestatītu DTS Neo:Fusion II vai 3D skaņas efektus.

Šie taustiņi izmantojami gan ierīces izvēlnēm, gan vairākām „Blu-ray" disku funkcijām.

Nospiediet, lai iestatītu radio funkcijas MANUAL (Manuālais)/PRESET (Iepriekšiestatīts) režīmu.

Nospiediet, lai atvērtu un aizvērtu diska tekni.

Nospiediet, lai iestatītu mājas izklaides sistēmas režīmu (HDMI, AUX, BD/DVD, u.c.).

Nospiediet, lai uzsāktu diska vai faila atskaņošanu
vai

Nospiediet, lai pauzētu diska vai faila atskaņošanu.

Nospiediet, lai atvērtu TOOLS izvēlni
vai

Lai apskatītu ciparu taustiņu klaviatūru (var būt pieejami funkciju taustiņi), nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu.

Nospiediet, lai pārtrauktu diska vai faila atskaņošanu vai lai aizvērtu izvēlni.

Nospiediet, lai apskatītu diska izvēlni.

Nospiediet taustiņu, lai „Blu-ray"/DVD diska atskaņošanas laikā displejā atainotu atskaņošanas informāciju.

Nospiediet, lai iestatītu miega taimeri ierīces izslēgšanai.

Nospiediet, lai izvēlētos MONO vai STEREO režīmu radio pārraidēm.

Nospiediet, lai iestatītu iepriekšuzstādītu radio staciju.

✎ Lai pauzētu atskaņošanu „**SAMSUNG APPS**" multimediāla satura atskaņošanas laikā, nospiediet unn turiet nospiestu tālvadības pults ◀II taustiņu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults (**EXIT**) taustiņu.

Tālvadības pults bateriju ievietošana

1

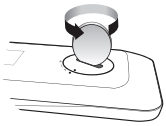

Izmantojiet monētu, lai pagrieztu tālvadības pults bateriju nodalījuma vāciņu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un noņemiet to kā parādīts attēlā.

2



Ievietojiet nodalījumā 3V litija bateriju. Ievietošanas laikā pārliecinieties, ka baterijas (+) polaritātes puse pavērsta uz augšu. Novietojiet nodalījuma vāciņu atpakaļ un pārliecinieties, ka '●' apzīmējumi sakrīt kā parādīts attēlā.

3

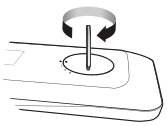

Lai nostiprinātu vāciņu, atkārtoti izmantojiet monētu un grieziet vāciņu pulksteņa rādītāju virzienā līdz tas vairs negriežas.

Šajā lietošanas pamācības sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par dažādām metodēm ierīces savienošanai ar ārējiem komponentiem. Pirms pārvietot vai iestatīt ierīci, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves kabeļa.

Savienošana ar skaļruņiem

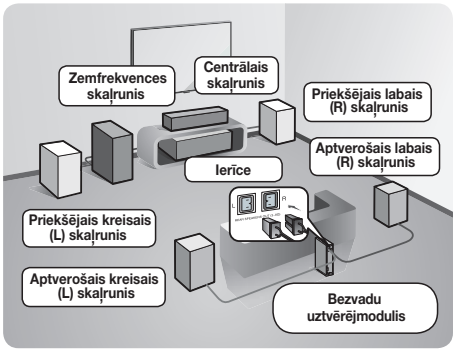

* HT-H7500WM

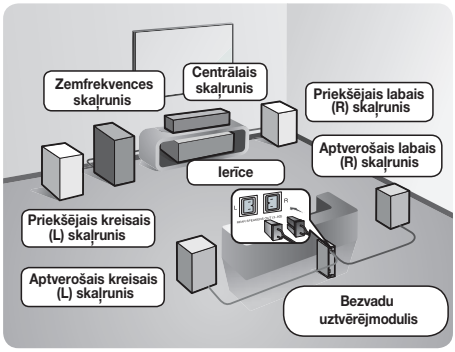

* HT-H7750WM

Ierīces novietojums

Novietojiet ierīci uz statīva, plaukta vai zem televizora statīva.

Klausīšanās pozīcijas izvēle

Klausīšanās pozīcijai jābūt aptuveni 2,5 – 3 reizes tālāk no televizora, nekā ir televizora ekrāna izmērs.
Piem.: 46" collu televizoram- 2,9~3,5 m attālumā no televizora.

Priekšējie skaļruņi	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas priekšā, pavērsiet tos uz iekšpusi, aptuveni 45° leņķī pret sevi. Novietojiet skaļruņus tā, lai tie būtu Jūsu ausu augstumā. Novietojiet priekšējo skaļruņu priekšpusi pret centrālā skaļruņa priekšpusi vai novietojiet tos nedaudz priekšā centrālajam skaļrunim.
Centrālais skaļrunis	Vislabāk tos novietot vienādā augstumā ar priekšējiem skaļruņiem. Jūs to varat novietot arī tieši zem televizora.
Aptverošās skaņas skaļruņi	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas malās. Ja nepietiek vietas, novietojiet skaļruņus vienu otram pretī. Novietojiet tos aptuveni 60 līdz 90 cm virs Jūsu ausu augstuma, un pavērsiet tos nedaudz uz iekšpusi. * Pretēji priekšējiem un centrālajam skaļrunim, aptverošie skaļruņi tiek izmantoti lielākoties īpašiem skaņu efektiem. Tie neatskaņos skaņu nepārtraukti.
Zemfrekvences skaļrunis	Zemfrekvences skaļruņa pozīcija nav nozīmīga. Novietojiet to atbilstoši savām vēlmēm.

*** Jūsu skaļruņu izskats var atšķirties no šajā pamācībā izmantotajiem attēliem.**

*** Pārliecinieties, ka skaļruņu kabeļu krāsojums atbilst krāsojumam skaļruņu aizmugurē, un tad savienojiet spraudņus ar atbilstošas krāsas ligzdu. Lūdzu skatiet 10. lpp.**

Skaļruņu uzstādīšana izmantojot „Tallboy” statīvu

*** Tikai HT-H7750WM**

1. Atrodiet skaļruņa kabeli, kas ir pievienots statīvam. Apgrieziet statīvu un statīva pamatni otrādi, atšķetiniet skaļruņa kabeli, un tad izvelciet to caur statīva pamatnes atveri.

✎ Rīkojieties uzmanīgi, statīvs ir smags.

2. Pievienojiet statīva pamatni statīvam.
3. Ievietojiet trīs 5x20 skrūves statīva pamatnes iezīmētajās atverēs, un tad pievelciet tās ar skrūvgriezni kā parādīts attēlā.
4. Ievietojiet skaļruņa kabeli atverē statīva pamatnes apakšā.
5. Savietojiet uzstādīto statīvu un skaļruni, izmantojot skaļruņa un statīva apzīmējumus, kā parādīts attēlā.
6. Ievietojiet skrūvi (5x20) atverē skaļruņa aizmugurē un pievelciet to, griežot skrūvgriezni pulksteņa rādītāju virzienā.
7. Lai uzstādītu otru skaļruni un tā statīvu, atkārtojiet 1. - 6. soli.

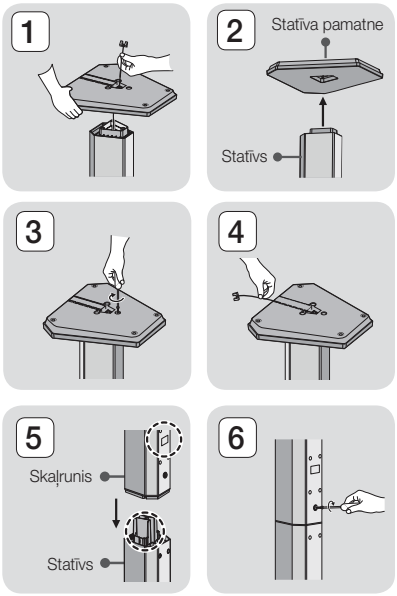

Skaļruņa kabeļu savienošana

1. Savienojiet katra skaļruņa kabeļu saišķi ar atbilstošo skaļruni, pārliecinoties, ka katra saišķa krāsojums atbilst katra skaļruņa apkakšā atrodamās uzlīmes krāsojumam.
2. Savienojiet katra skaļruņa kabeļu spraudņus ar ligzdām mājas izklaides sistēmas aizmugurē, pārliecinoties, ka kabeļu spraudņu krāsojums atbilst ligzdu krāsojumam.

HT-H7500WM

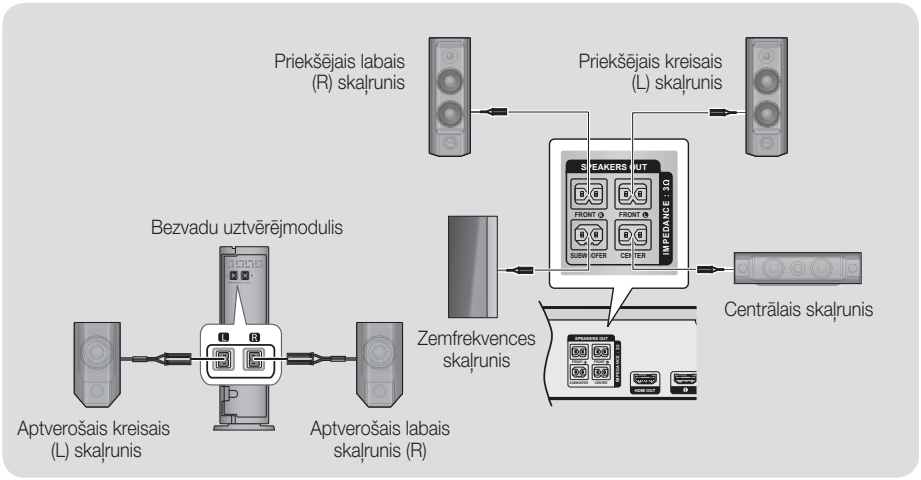

HT-H7750WM

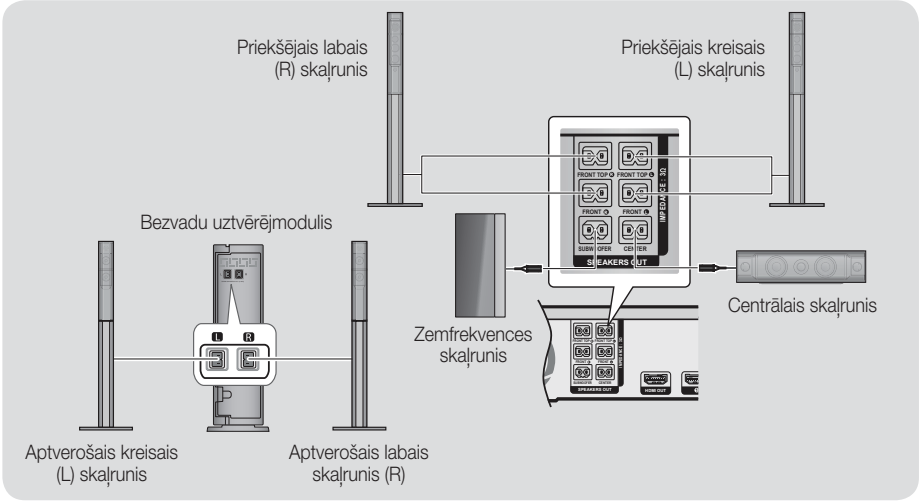

Savienojiet šo ierīci tikai ar SWA-6000 moduli.

- ✎ Ja novietosiet skaļruni televizora tuvumā, ierīces elektromagnētiskais lauks var izraisīt ekrāna krāsu kropļojumus.
- ✎ Novietojiet bezvadu uztvērējmoduli klausīšanās pozīcijas aizmugurē. Ja bezvadu uztvērējmodulis ir pārāk tuvu ierīcei, var rasties skaļruņu izvadītās skaņas traucējumi.
- ✎ Ja mājas izklaides sistēmas tuvumā izmantojat tādas ierīces kā mikroviļņu krāsni, bezvadu LAN karti, „Bluetooth" ierīces vai jebkādas citas ierīces, kas izmanto 2.4/5.8GHz frekvences, var rasties skaļruņu izvadītās skaņas traucējumi.
- ✎ Maksimālais pārraides attālums no ierīces līdz bezvadu uztvērējmodulim ir aptuveni 10 m. Šis attālums var atšķirties, tas atkarīgs no darbības vides. Ja starp ierīci un bezvadu uztvērējmoduli atrodas tērauda-betona vai metāla siena, sistēma var nedarboties, jo radio viļņi nespēj iziet caur metālu.
- ✎ Ja ierīce neizveido bezvadu savienojumu, Jums jāveic ID iestatījumi starp ierīci un bezvadu uztvērējmoduli. Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet tālvadības pults taustiņu. Ieslēdziet bezvadu uztvērējmoduli. Tad nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu **„ID SET"** taustiņu bezvadu uztvērējmoduļa aizmugurē. Tad ieslēdziet ierīci.

| BRĪDINĀJUMS |

- ✎ Ja vēlaties uzstādīt skaļruni pie sienas, kārtīgi ieskrūvējiet skrūves vai piesitiet naglas sienā un izmantojiet atveres skaļruņu aizmugurē, lai uzmanīgi piestiprinātu skaļruni pie sienas. Ņemiet vērā, ka uzstādīšanas piederumi, piemēram, naglas vai skrūves nav iekļauti komplektācijā.
- ✎ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar skaļruņiem vai to tuvumā. Krītot skaļruņi var bērnus savainot.
- ✎ Pievienojot skaļruņiem kabeļus, pārliecinieties, ka ievērota pareiza polaritāte (+/-).
- ✎ Nepieļaujiet bērnu piekļūšanu zemfrekvences skaļrunim. Nepieļaujiet, ka bērni ievieto skaņas atverē rokas vai priekšmetus.
- ✎ Nekariet zemfrekvences skaļruņus pie sienas izmantojot skaņas atveri.
- ✎ Bezvadu uztvērējmodulī ir iebūvēta bezvadu uztvērējantena. Nepakļaujiet to šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- ✎ Lai nodrošinātu optimālu skaņas kvalitāti, pārliecinieties, ka bezvadu uztvērējmoduļa tuvumā/apkārtnē neatrodas šķēršļi.
- ✎ 2 kanālu režīmā, bezvadu aptverošie skaļruņi neizvada audio signālu.

Torodiālā ferīta uzmavas pievienošana bezvadu uztvērējmoduļa (SWA-6000) strāvas padeves kabelim

Torodiālā ferīta uzmavas pievienošana bezvadu uztvērējmoduļa strāvas kabelim palīdz novērst radio signālu RF traucējumus.

1. Lai atvērtu Torodiālā ferīta uzmavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
2. Divreiz izvelciet to caur bezvadu uztvērējmoduļa srāvas padeves kabeli, izveidojot cilpu.
3. Pievienojiet Torodiālā ferīta uzmavu bezvadu uztvērējmoduļa strāves padeves kabelim kā parādīts attēlā pa labi, un nospiediet, līdz dzirdat klikšķi.
   - Pievienojiet ferīta uzmavu pēc iespējas tuvāk bezvadu uztvērējmodulim.

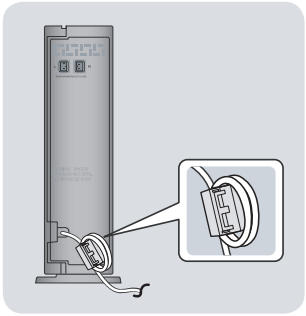

Savienošana ar televizoru/ārējām ierīcēm

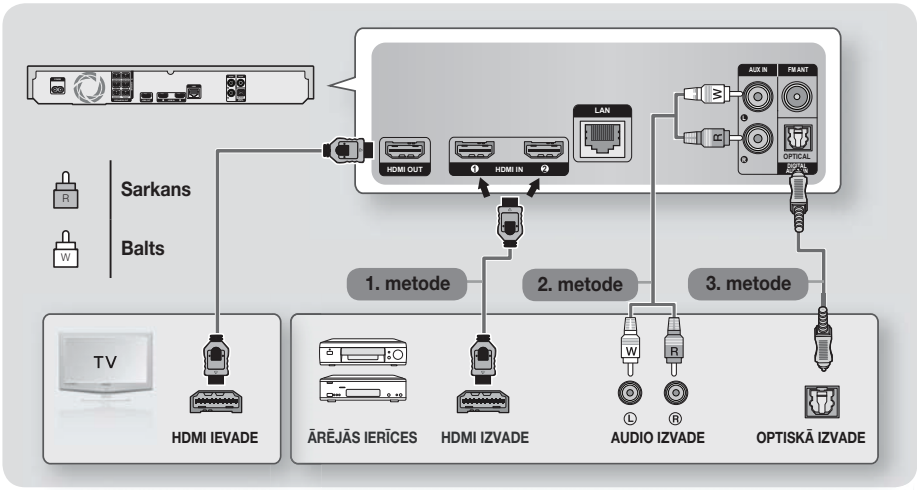

Savienošana ar TV

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) HDMI IZVADES ligzdai ierīces aizmugurē un Jūsu televizora HDMI IEVADES ligzdai. Ja Jūsu televizors atbalsta ARC, Jūs dzirdēsiet TV skaņu caur mājas izklaides sistēmas skaļruņiem, izmantojot tikai šo vienu savienojumu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet šīs lietošanas pamācības 18. lpp. un Jūsu televizora lietošanas pamācības ARC sadaļu.

Savienošana ar ārējām ierīcēm

1. metode: HDMI IEVADE : Savienošana ar ārējām komponentēm izmantojot HDMI kabeli

Savienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ar mājas izklaides sistēmas HDMI IEVADES ligzdu ierīces aizmugurē un ārējas digitālas ierīces HDMI IZVADES ligzdu. ⇨ Atlasiet **HDMI1** vai **HDMI2** režīmu.

2. metode: AUX (ANALOGĀ) IEVADE: Savienošana ar ārēju analogu komponenti

Izmantojot RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektācijā), savienojiet ierīces AUDIO IEVADES LIGZDU un ārējas analogas komponentes AUDIO IZVADES ligzdu. ⇨ Izvēlieties **AUX** režīmu.

- Pārliecinieties, ka kabeļu spraudņu krāsojums sakrīt ar ievades un izvades ligzdu krāsojumu.

3. metode: OPTISKĀ IEVADE: Savienošana ar ārēju digitālu audio komponenti

Lai savienotu digitāla signāla komponentes, piemēram, satelītuztvērēja vai televizora pierīces, digitālo audio izvadi ar ierīci, pievienojiet digitālo optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ierīces OPTISKĀS DIGITĀLĀS AUDIO IEVADES ligzdai un ārējās digitālās ierīces DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES LIGZDAI.
⇨ Izvēlieties **D. IN** režīmu.

✎ Lai skatītos Jūsu kabeļu vai satelītuztvērēja pārraidītu video, savienojiet tā video izvades ligzdu ar Jūsu televizora video ievades ligzdu.

✎ Šī sistēma atbalsta ārēju digitālu komponentu 32 kHz vai augstāku digitālās iztveršanas frekvenci.

✎ Šī sistēma atbalsta tikai DTS un „Dolby Digital" audio sistēmas. MPEG audio datu straumes formāts netiek atbalstīts.

Ārēja digitāla ievades avota iestatīšana

Lai izvēlētos ārēju ierīci, pēc ierīces savienošanas ar mājas izklaides sistēmu, nospiediet **SOURCE** taustiņu. Katru reizi nospiežot taustiņu, režīmi mainās sekojoši: **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI1 → HDMI2 → FM → BT**

Savienošana ar tīkla maršrutētāju

Izmantojot vienu no zemāk piedāvātajām metodēm, Jūs varat savienot ierīci ar savu tīkla maršrutētāju.

Kabeļtīkls

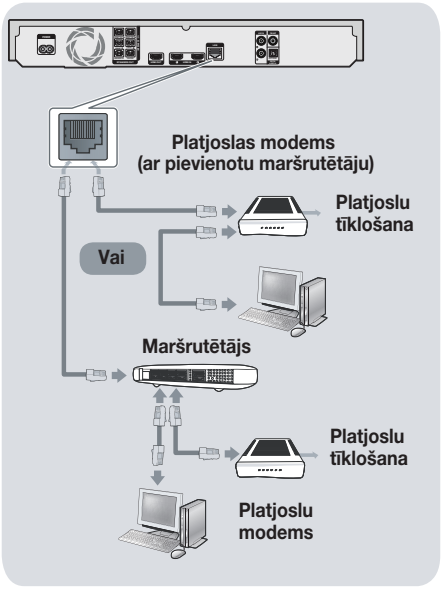

- Interneta piekļuve SAMSUNG programmatūras atjauninašanas serverim var nebūt atļauta, tas atkarīgs no Jūsu maršrutētāja un IPS (interneta pakalpojumu sniedzēja) uzstādījumiem. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- DSL lietotājiem tīkla savienojuma izveidei ieteicams izmantot maršrutētāju.
- Lai izmantotu DLNA funkciju, Jums jāpievieno dators tīklam kā parādīts augšējā attēlā. Savienojums var būt gan vadu, gan bezvadu.

Bezvadu tīkls

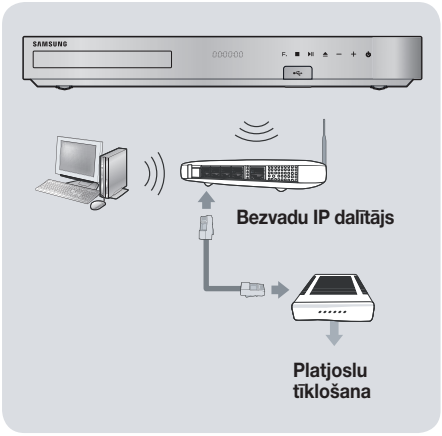

- Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī ierīce var izmantot DHCP vai statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
- Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ierīces neatbalsta „Adhoc" režīmu.
- Šī ierīce atbalsta tikai sekojošus bezvadu tīkla drošības uzstādījumus:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
- Balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi" sertifikācijas noteikumiem, SAMSUNG mājas izklaides sistēmas neatbalsta WEP, TKIP, vai TKIPAES (WPS2 Mixed) drošības šifrēšanu tīkliem, kas darbojas 802.11n režīmā.
- Bezvadu LAN darbībā var rasties traucējumi, tas atkarīgs no lietošanas apstākļiem (maršrutētāja darbības, attāluma no ierīces, šķēršliem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.).

Sākotnējo iestatījumu veikšana

- HOME (sākuma) izvēlne neparādās, ja nav veikti sākotnējie iestatījumi.
- Ekrāna rādījumu saturs (OSD jeb „On Screen Display") var mainīties pēc programmatūras atjaunināšanas.
- Iestatījumu soļi var atšķirties, tas atkarīgs no izvēlētās izvēlnes.

Kad esat pabeidzis mājas izklaides sistēmas savienošanu ar savu TV, ieslēdziet televizoru un pēc tam ieslēdziet mājas izklaides sistēmu. Ekrānā parādās sākotnējo iestatījumu logs. Iestatījumu logi parādās šādā secībā: Valoda, Tīkla iestatījumi, Lietošanas noteikumi, Attēla izšķirtspēja (Ekrāna malu attiecība) un Skaļruņu izvietojums. Var būt pieejams arī Programmatūras atjauninājumu logs, tas atkarīgs no mājas izklaides sistēmas programmatūras. Sekojiet katrā logā redzamajām norādēm, lai ātri un ērti veiktu nepieciešamos iestatījumus.

Ja neesat gatavs veikt tīkla iestatījumus, vai ja radušās problēmas, atlasiet „**Skip**" (Izlaist) un veiciet iestatījumus vēlāk (lūdzu skatiet 22. lpp.)

✎ Lai pēc sākotnējo iestatījumu veikšanas rediģētu iestatījumus, HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**" > „**System**" > „**Setup**" vai atlasiet „**Reset**" opciju (lūdzu skatiet 21. lpp.)

HOME izvēlnes pārskats

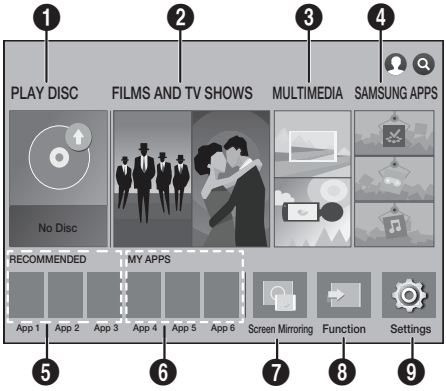

❶ UZSĀKT DISKA ATSKAŅOŠANU

Tiek uzsākta teknē esošā diska atskaņošana. Lai uzsāktu diska atskaņošanu, nospiediet **OK** taustiņu.

❷ FILMAS UN TV PĀRRAIDES

Lejupielādējiet filmas un TV pārraides no interneta vietnēm.

✎ Šī izvēlnes opcija var nebūt pieejama, tas atkarīgs no Jūsu reģiona.

❸ MULTIMEDIĀLS SATURS

Atskaņojiet diskā, USB ierīcē, datorā, mobilajā ierīcēvai mākoņnovietnē saglabātus video, mūziku vai attēlus.

❹ „SAMSUNG APPS"

Lejupielādējiet/piekļūstiet dažādām maksas vai bezmaksas aplikācijām.

❺ IETEIKTĀS

SAMSUNG ieteiktu noderīgu un populāru aplikāciju saraksts.

❻ MANAS APLIKĀCIJAS

Parāda lejupielādētās un instalētās aplikācijas. Jūs varat mainīt displejā redzamo aplikāciju secību (lūdzu skatiet 45. lpp.).

❼ EKRĀNA SPOGUĻFUNKCIJA

Sniedz Jums iespēju iestatīt bezvadu ekrāna spoguļfunkciju starp Jusu mājas izklaides sistēmu un viedtālruni vai planšetdatoru.

✎ Šī izvēlnes opcija var nebūt pieejama, tas atkarīgs no Jūsu reģiona.

❽ FUNKCIJAS

Izmantojiet šo opciju lai pārslēgtos uz ārējas ierīces ievadi, lai klausītos radio, kā arī lai mainītu „Bluetooth" savienojuma režīmus. Lai mainītu režīmus, Jūs varat spiest tālvadības pults **SOURCE** taustiņu, vai ierīces **F.** taustiņu.

❾ IESTATĪJUMI

Iestatiet dažādas funkcijas, atbilstoši Jūsu vajadzībām.

- Atlasiet opciju HOME izvēlnē.

1. Lai HOME izvēlnē atlasītu opciju, pārvietojiet kursoru izmantojot ∧∨<> taustiņus, līdz izgaismojas Jūsu izvēlētā opcija, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Ja atstāsiet ierīci apturēšanas režīmā ilgāk kā 5 minūtes, TV ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs. Ja atstāsiet ierīci ekrānsaudzētāja režīmā ilgāk kā 20 minūtes, tā automātiski izslēgsies.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās Iestatījumu logs.

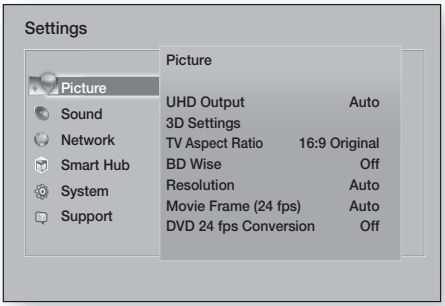

2. Lai piekļūtu izvēlnēm, apakšizvēlnēm un opcijām **Iestatījumu** izvēlnē, lūdzu skatiet tālvadības pults ilustrācijas (lūdzu skatiet 17. lpp.)

Iestatījumu izvēlnei izmantojamie tālvadības pults taustiņi

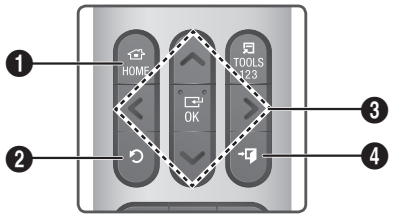

❶	**HOME** taustiņš: Nospiediet, lai atvērtu HOME (sākuma) izvēlni
❷	↩ **RETURN** taustiņš: Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
❸	**OK / VIRZIENU** taustiņi: • Lai pārvietotu kursoru vai atlasītu opciju, nospiediet ∧∨<> taustiņus. • Lai atlasītu izvēlēto opciju vai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet **OK** taustiņu.
❹	→▮ **EXIT** taustiņš: Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Sīkāka funkciju informācija

Katra **Iestatījumu** funkcija, izvēlnes vērtība un opcija ir izskaidrota ekrānā. Lai apskatītu skaidrojumu,izmantojiet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu funkciju, izvēlnes vērtību vai opciju. Skaidrojumi parasti parādās ekrāna labajā malā. Katras **Iestatījumu** funkcijas īss apraksts sākas šajā lappusē. Papildus informācija par dažām funkcijām atrodama arī šīs lietošanas pamācības pielikumā.

Iestatījumu izvēlnes funkcija

Displejs
UHD Izvade

Šī opcija izvada HDMI video UHD („Ultra High Definition" jeb īpaši augsta izšķirtspēja) izšķirtspējā. Šī opcija pieejama tikai, ja „Movie Frame" funkcija iestatīta „**Auto**" režīmā.

✎ Lai izmantotu šo opciju, savienojiet mājas izklaides sistēmu ar ierīci, kas atbalsta UHD izšķirtspēju un atskaņojiet saturu, kas tiek atskaņots 24 kadru/sek. režīmā (filmu ātrumā).

3D Iestatījumi

Iestatiet attiecīgās 3D funkcijas.

✓ **3D „Blu-ray" atskaņošanas režīms:** izvēlieties vai atskaņot „Blu-ray" diska 3D saturu 3D režīmā. Ja 3D režīmā dosieties uz HOME vai „Smart Hub" centrmezgla izvēlni, ierīce automātiski iestatīs satura atskaņošanu 2D režīmā.

✓ **Ekrāna izmērs:** ievadiet sava televizora ekrāna izmēru. Ierīce automātiski pielāgos 3D izvadi Jūsu televizora ekrāna izmēram.

✎ Pirms 3D satura atskaņošanas, rūpīgi iepazīstieties ar veselības un drošības norādījumiem (lūdzu skatiet 3. lpp.)

TV ekrāna malu attiecība

Sniedz Jums iespēju pielāgot ierīces izvades signālu Jūsu TV ekrāna izmēram (lūdzu skatiet 51. lpp.)

„BD Wise" funkcija

„BD Wise" ir SAMSUNG jaunākā ierīču savstarpējas savienošanas funkcija. Savienojot SAMSUNG ierīci un SAMSUNG televizoru, kas atbalsta „BD Wise" funkciju, kas iestatīta „On" (Ieslēgts) režīmā, izmantojot HDMI kabeli, ierīce izvada video signālu „Blu-ray"/DVD diska video signāla kadru skaitā un izšķirtspējā.

Izšķirtspēja

Sniedz Jums iespēju iestatīt HDMI video signāla izvades izšķirtspēju. Jūs varat izvēlēties **„BD Wise", Auto, 1080p, 1080i, 720p vai 576p/480p** režīmu. Cipars apzīmē video līniju skaitu kadrā. Burti „i" un „p" apzīmē rindpārleces vai progresīvo skenēšanu . Jo vairāk video līniju, jo augstāka attēla kvalitāte.

„Movie Frame" (24k./sek.) funkcija

„Movie Frame" (24k./sek.) funkcijas iestatīšana „Auto" (automātiskajā) režīmā sniedz Jums iespēju automātiski pielāgot HDMI izvadi 24 kadru sekundē režīmam.
Ja ierīce savienota ar televizoru, kas atbalsta 24 kadru sekundē režīmu, tas nodrošina uzlabotu attēla kvalitāti.

- **„Movie Frame"** (**24k./sek.)** funkcija pieejama tikai, ja ierīcei pievienotais televizors atbalsta šādu kadru režīmu.
- **„Movie Frame"** funkcija pieejama tikai, ja video izvade iestatīta HDMI 1080p režīmā.

DVD 24 k./sek. pārveide

Pārveido DVD atskaņošanu 24 kadru/sek. režīmā un izvada signālu izmantojot HDMI savienojumu. Šī funkcija pieejama tikai, ja „Movie Frame" 24 k./sek. funkcija iestatīta „On" (Ieslēgts) režīmā.

HDMI krāsu formāts

Sniedz Jums iespēju iestatīt HDMI izvades krāsu formātu, lai pielāgotu to pievienotās ierīces iespējām (televizoram, monitoram, u.c.).

HDMI „Deep Colour" režīms

Šis režīms sniedz iespēju pielāgot caur HDMI IZVADES ligzdu izvadīto video signālu „Deep Color" režīmam, nodrošinot spilgtāku un dziļāku krāsu atveidi.

Progresīvais režīms

Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti DVD satura skatīšanās laikā.

Skaņa

Ērtā skaļruņu iestatīšana (tikai HT-H7500WM modelim)

Sniedz Jums iespēju iestatīt pievienotos skaļruņus, lai nodrošinātu vislabāko aptverošās skaņas kvalitāti.

✓ **„Normal" režīms:** Atlasiet, ja esat uzstādījis skaļruņus atbilstoši ieteiktajam izkārtojumam un novietojis aptverošos skaļruņus blakus klausīšanās pozīcijai vai tās aizmugurē.

✓ **„Simple" režīms:** Atlasiet, ja esat uzstādījis aptverošos skaļruņus klausīšanās pozīcijas priekšā. Šis režīms lejupkonvertē priekšējo skaļruņu skaņu aptverošajiem skaļruņiem.

✎ DPLII, SFE nedarbosies, ja ir ieslēgts **Mode** režīms.

Skaļruņu iestatījumi

✓ **Skaņas izvade:** Sniedz Jums iespēju izvēlēties, kuri skaļruņi tiek izmantoti skaņas izvadei. Izvēlieties TV vai mājas izklaides sistēmas skaļruņus.

✓ **Iestatījumi (mājas izklaides sistēmas skaļruņi):** Sniedz Jums iespēju pielāgot sekojošus skaļruņu iestatījumus, kā arī ieslēgt un izslēgt pārbaudes skaņas signālu, lai pārbaudītu skaļruņu darbību.

- **„Volume Level"** (Skaļuma līmenis): Sniedz Jums iespēju pielāgot katra skaļruņa relatīvo skaļuma līmeni no 6db līdz -6db. Piemēram, ja dodat priekšroku padziļinātam basa skanējumam, Jūs varat palielināt zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni par 6db.
- **„Distance"** (Attālums): Sniedz Jums iespēju pielāgot katra skaļruņa relatīvo attālumu līdz klausīšanās pozīcijai līdz pat 10 metriem. Jo lielāks iestatītais attālums, jo skaļāka izvadītā skaņa.
- **„Speaker Test"** (Skaļruņa tests): Uzsāk pārbaudi, lai iestatītu vislabākos aptverošās skaņas apstākļus. Lai pārbaudes laikā pārtrauktu skaļruņa testu, nospiediet „Stop Test" (Pārtraukt testu).

✓ **Iestatījumi** (Vairākistabu savienojums): Jūs varat izbaudīt skaņu no citā telpā novietota skaļruņa, ja tas savienots ar mājas izklaides sistēmu, izmantojot mājas tīklu. Lai izmantotu tīklā savienotu skaļruni, atlasiet „**Multiroom**" opciju. Ja pieejams tīklā savienots skaļrunis, tas parādīsies ekrānā. Dodieties pie vēlamā skaļruņa un atlasiet to. Kad ekrānā parādās uznirstošais logs, Jūs varat rediģēt tā nosaukumu un iestatīt skaļruni, ja vēlaties to izmantot.

- **„Don't Use"**: Tīklā savienotais skaļrunis netiks izmantots.
- **„Multiroom"**: Audio izvadei tiks iestatīts tīklā savienotais skaļrunis. Visi tīklā savienoti skaļruņi izvada to pašu skaņu, neatkarīgi no kanālu skaita, izmantojot tikai PCM formātu.

✎ **„SOUND EFFECT"** un **„3D SOUND" „Multiroom"** režīmā nav pieejami.

✎ Tīklā savienoti skaļruņi nav pieejami, ja ieslēgta ekrāna spoguļfunkcija.

Skaņas pielāgotājs

Skaņas pielāgotājs sniedz Jums iespēju kalibrēt mājas izklaides sistēmu optimālas skaņas kvalitātes iestatīšanai, balstoties uz Jūsu dzirdes līmeni un vides apstākļiem.

Lai radītu pielāgotu skaņas profilu, sekojiet šiem soļiem:

1. Skaņas pielāgotāja izvēlnē atlasiet „**Add Custom Sound**".
2. Nākamajā logā atlasiet „**Start**". Ekrānā parādās priekšskata logs.
3. Atlasiet „**Preview**", lai priekšskatītu testa skaņu. Atlasiet „**Next**" un, lai turpinātu, nospiediet **OK**.
4. Tiks uzsākts 6 soļu tests. Katra etapa laikā, televizors izvadīs audio testa signālu dažādās frekvencēs. Pirmis signāls būs kluss un ar katru nākamo signālu tas kļūs skaļāks. Kad dzirdat testa skaņas signālu, atlasiet „**Yes**". Ja vēlaties to dzirdēt vēlreiz, atlasiet „**Retry**". Katu reizi atlasot Jā, televizors atskaņos nākamo signālu. Kad tests būs pabeigts, ekrānā parādīsies logs, kas ļaus salīdzināt oriģinālo un kalibrēto skaņu.
5. Atlasiet „**Next**", un, lai turpinātu, nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās klaviatūra un standarta profila nosaukums.
6. Piekrītiet standarta nosaukumam, vai ievadiet jaunu pielāgota skanējuma profila nosaukumu. Atlasiet „**Done**" un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Nākamajā logā atlasiet „**Done**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās skaņas pielāgotāja logs.

✓ **„Custom sound profile"**: Lai iestatītu skaņas profilu, atlasiet to. Jūs varat izvēlēties arī „**Hearing Impaired**" profilu, kas izvada īpaši skaļu skaņu un radīts cilvēkiem ar dzirdes problēmām.

✎ Ja reģistrēti vairāk kā 3 pielāgotas skaņas profili, tiks iestatīts „**Family**" (Ģimene) režīms, balstoties uz reģistrēto profilu vidējo vērtību.

✓ **„Add Custom Sound"**: Radiet un pievienojiet jaunu pielāgota skanējuma profilu. Skatiet augstāk minētos norādījumus.

✓ **„Edit Custom Sound"**: Atlasiet pielāgota skanējuma profilu, ko vēlaties rediģēt. Sekojiet pielāgota skanējuma profila izveides soļiem. Šī opcija pieejama tikai, ja esat pievienojis pielāgota skanējuma profilu izmantojot „**Add Custom Sound**" opciju (lūdzu skatiet augstāk minētos norādījumus).

✓ **„Manage Custom Sound"**: Pārsauciet vai dzēsiet pielāgota skanējuma profilus. Šī opcija pieejama tikai, ja esat pievienojis pielāgota skanējuma profilu izmantojot „**Add Custom Sound**" opciju. Lai atlasītu profilu, izgaismojiet ķeksīti profila labajā malā un atlasiet „**Rename"** vai „**Delete**".

Ekvalaizers

Sniedz Jums iespēju manuāli veikt ekvalaizera iestatījumus.

„Smart" skaļuma līmeņa regulēšana

Sniedz Jums iespēju iestatīt ierīci, lai skaļuma līmenis saglabātos nemainīgs ainu maiņas vai kanālu pārslēgšanas laikā.

„Audio Return Channel" funkcija

Šī funkcija sniedz Jums iespēju atskaņot televīzijas skaņu caur mājas kinozāles skaļruņiem. Šīs funkcijas darbībai nepieciešams HDMI savienojums un televizors, kas atbalsta „Audio Return Channel" (ARC) funkciju.

- Kad „**Audio Return Channel**" funkcija ieslēgta „**On**" režīmā, izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu ierīci un televizoru. Šajā brīdī optiskā ievade nedarbosies.
- Kad „**Audio Return Channel**" funkcija ieslēgta „**Auto**" režīmā, izmantojiet HD MI kabeli, lai savienotu ierīci un televizoru. Šajā brīdī ARC funkcija un optiskā ievade tiek iestatīta automātiski.

Digitālā izvade

Sniedz Jums iespēju iestatīt digitālo izvadi, lai tā atbilstu ierīcei pievienotā AV uztvērēja iespējām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet digitālās izvades tabulu (skatīt 57. lpp.)

„Dynamic Range Control" funkcija

Sniedz Jums iespēju pielāgot dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital", „Dolby Digital Plus", un „Dolby True HD" audio sistēmām.

- ✓ **„Auto" režīms:** automātiski kontrolē „Dolby TrueHD" audio sistēmas dinamisko diapazonu, balstoties uz „Dolby TrueHD" skaņu celiņa īpašībām, kā arī pielāgo dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital" un „Dolby Digital Plus" audio sistēmām.
- ✓ **„Off" režīms:** neveic dinamiskā diapazona pielāgošanu, sniedzot Jums iespēju klausīties skaņu oriģinālajā kvalitātē.
- ✓ **„On" režīms:** pielāgo dinamisko diapazona kontroli visiem „Dolby" audio sistēmu formātiem. Klusas skaņas tiek pastiprinātas un skaļi trokšņi tiek klusināti.

Lejupkonvertēšanas režīms

Sniedz Jums iespēju iestatīt vairākkanālu lejupkonvertēšanas metodi, kas atbilst Jūsu stereo sistēmai. Jūs varat izvēlēties, vai veikt ierīces lejupkonvertēšanu normāla stereo vai aptverošā stereo režīmā.

„Audio Sync" funkcija

Ja ierīce ir savienota ar digitālo televizoru, šī funkcija sniedz Jums iespēju saskaņot audio un video signālus. Jūs varat regulēt audio nobīdi 0-300 milisekunžu amplitūdā.

✎ „**Auto**" funkcija „**Audio Sync**" izvēlnē darbojas tikai tiem SAMSUNG TV, kas atbalsta ARC („Anynet+" funkciju).

Tīkls

Tīkla statuss

Sniedz Jums iespēju pārbaudīt šī brīža tīkla un interneta statusu.

Tīkla iestatījumi

Sniedz Jums iespēju pielāgot tīkla savienojuma iestatījumus, lai Jūs varētu izbaudīt dažādas funkcijas, piemēram, Interneta pakalpojumus vai AllShare Wi-Fi funkcijas un veikt programmatūras atjaunināšanu.

„Wi-Fi Direct" funkcija

Sniedz Jums iespēju pievienot mājas izklaides sistēmai **„Wi-Fi Direct"** ierīci, izmantojot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja. Ievērojiet, ja ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu, izmantojot **„Wi-Fi Direct"** funkciju, ierīce var tikt atvienota no tīkla (lūdzu skatiet 24. lpp.)

✎ Teksta faili, piemēram faili ar .TXT vai .DOC failu paplašinājumiem, netiks atvērti izmantojot **„Wi-Fi Direct"** funkciju.

Ekrāna spoguļfunkcija

Ekrāna spoguļfunkcija sniedz Jums iespēju apskatīt sava viedtālruņa vai planšetdatora ekrānu sava TV ekrānā (kad tas savienots ar mājas izklaides sistēmu).

Ierīces nosaukums

Sniedz Jums iespēju iestatīt Jūsu izvēlētu ierīces nosaukumu. Šo nosaukumu iespējams izmantot, lai atpazītu ierīci savienojot to ar ārējām Wi-Fi ierīcēm (viedtālruņiem, planšetdatoriem, u.c.)

„BD-Live" iestatījumi

Šie iestatījumi ļauj Jums veikt vairākas BD-Live funkcijas, piemēram, ļauj piekļūt vairākām īpašām izvēlnēm „Blu-Ray" disku saturā (kad esat pieslēdzis ierīci internetam)

- ✓ **„BD-Live" interneta iestatījumi** : atļauj, daļēji atļauj vai noliedz piekļuvi internetam.
- ✓ **BD datu pārvalde:** pārvalda BD datus, kas lejupielādēti no „BD-Live" servisa vai „Blu-ray" diska

✎ Lai lietotu „BD-Live", pienojiet USB datu krātuves ierīci, USB pieslēgvietai.

Smart Hub centrmezgls

Aplikāciju iestatījumi

Jūs varat rediģēt iestatījumus aplikāciju izmantošanai.

✓ **Paziņojumu iestatījumi:** parāda izvēlēto pakalpojumu paziņojumus

VOD satura ierobežošana

Lauj ierobežot pieeju saturam, kas klasificēts saskaņā ar VOD (video pēc pieprasījuma) reitingu. Lai aplūkotu šo noliegto saturu, Jums jāievada PIN kods. Nospiediet un pieturiet **123** taustiņus, līdz ekrānā parādās ievades lauks. Tad izvēlieties atbilstošo ciparu, izmantojot ∧∨<> taustiņu un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Noklusējuma PIN kods ir 0000.

✎ Šī funkcija var netikt atbalstīta, tas atkarīgs no reģiona.

Iztveršanas funkcija

Izmantojiet, lai rediģētu VOD atskaņojumu iztvērumus, kas satur slēgtos parakstus. Funkcija ļauj mainīt iztvēruma fontu lielumu un krāsu.

✎ Šī funkcija nedarbojas VOD pakalpojumiem, kas neatbalsta slēgtos parakstus. Dažiem VOD pakalpojumiem, kas atbalsta slēgtos parakstus, šīs funkcijas ietatījumi var nedarboties.

✎ Šī izvēlne var netikt atbalstīta, tas atkarīgs no reģiona.

Nosacījumi un atļaujas

SAMSUNG lietošanas nosacījumi
Privātuma politika

Jūs varat aplūkot „Smart HUB", SAMSUNG profila vairāku citu servisu lietošanas noteikumus

„Smart Hub" atiestatīšana

Šī darbība atiestata visus „Smart HUB" iestatījumus uz noklusētajiem. Lai to paveiktu, Jums jāievada PIN kods.
Nospiediet un pieturiet **123** taustiņus, līdz ekrānā parādās ievades lauks. Tad izvēlieties atbilstošo ciparu, izmantojot ∧∨<> taustiņu un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Noklusējuma PIN kods ir 0000.

Sistēma

Sākotnējie iestatījumi

Sniedz Jums iespēju atkārtoti iestatīt **Sākotnējos iestatījumus**.

Ātrā uzsākšana

Sniedz Jums iespēju ātrāk uzsākt ierīces darbību, saīsinot sāknēšanas laiku.

✎ Ja šī funkcija iestatīta **„On"** (Ieslēgts) režīmā, elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā pieaugs. (Aptuveni 12W ~ 20W)

Valodas iestatījumi

Sniedz Jums iespēju iestatīt ekrāna izvēlnes, diska izvēlnes, subtitru u.c. valodu.

- Valoda, ko iestatīsiet diska izvēlnei, diska audio skaņu celiņam vai subtitriem, būs pieejama tikai, ja to atbalsta disks.

Ierīču pārvaldība

Ļauj savienot ierīci ar bezvadu klaviatūru vai peli, izmantojot USB pieslēgvietu ierīces priekšējā panelī.

✓ **Klaviatūras iestatījumi:** Ļauj konfigurēt ierīcei pieslēgto bezvadu USB klaviatūru

✎ Klaviatūru Jūs varat izmantot tikai tad, kad web pārlūka ekrānā parādās **QWERTY** klaviatūra.

✓ **Peles iestatījumi:** Ļauj konfigurēt ierīcei pieslēgto bezvadu USB peli. Izmantojiet peli, lai pārvietotos ierīces izvēlnēs tieši tāpat, kā Jūs to darāt datora izvēlnēs.

- Lai izmantotu peli, rīkojieties sekojoši:

1. Pievienojiet USB peli ierīcei
2. Nospiediet galveno taustiņu un izvēlieties peles iestatījumus („**Mouse Settings**"). Atveras iestatījumu izvēlne.
3. Izvēlieties atbilstošos iestatījumus.

✎ Dažas USB HID klaviatūras var nebūt savienojamas ar Jūsu ierīci.

✎ Daži HID klaviatūras taustiņi var nedarboties.

✎ Klaviatūras ar vadu netiek atbalstītas.

✎ Dažas aplikācijas var netikt atbalstītas.

✎ Ja bezvadu HID klaviatūra nedarbojas, jo tās signālu ietekmē noteikti apstākļi, pavirziet klaviatūru tuvāk ierīcei.

Drošība

Nospiediet un pieturiet **123** taustiņus, līdz ekrānā parādās ievades lauks. Tad izvēlieties atbilstošo ciparu, izmantojot ∧∨<> taustiņu un tad nospiediet **OK** taustiņu. Sākotnējie PIN koda iestatījumi ir 0000. Ja neesat iestatījis jaunu PIN kodu, ievadiet šo kodu, lai piekļūtu drošības iestatījumiem.

- ✓ **„BD Parental Rating"** funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēj atskaņot „Blu-ray" diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums
- ✓ **„DVD Parental Rating"** funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot DVD diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums.
- ✓ **PIN koda maiņa:** Sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli.
- Ja esat aizmirsis PIN kodu:

1. Izņemiet no ierīces disku un atvienojiet visus USB datu nesējus
2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā.

✎ Kad tiek atjaunoti sākotnējie noklusējuma iestatījumi, visi lietotāj saglabātie BD dati tiek dzēsti.

Vispārīgi iestatījumi

Sniedz Jums iespēju regulēt izvēlnes caurredzamību ekrānā un iestatīt laika zonu.

- ✓ **Priekšējā paneļa displejs:** Sniedz iespēju pielāgot priekšējā paneļa displeja gaišumu.
- ✓ **Laika zona:** sniedz iespēju iestatīt atbilstošu laika zonu.
- ✓ **Izvēlnes caurredzamība:** sniedz iespēju pielāgot izvēlnes caurredzamību ekrānā

„Anynet+ (HDMI-CEC)" funkcija

„Anynet+" ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kuras atbalsta „Anynet+" funkciju. Tā sniedz Jums iespēju vadīt visas ierīces ar vienu SAMSUNG tālvadības pulti. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju SAMSUNG TV ar HDMI kabeli.
Ja vēlaties izmantot „**Anynet+ (HDMI-CEC)**" funkciju, lūdzu sekojiet zemāk minētajām norādēm.

Savienojiet ierīci ar „**Anynet+ (HDMI-CEC)**" saderīgu SAMSUNG televizoru, izmantojot HDMI kabeli.

2) Iestatiet ierīces un televizora „**Anynet+ (HDMI-CEC)**" funkciju „**On**" (Ieslēgts) režīmā.
3) Veiciet ierīces meklēšanu un tad atlasiet ierīci no televizora „**Anynet+ (HDMI-CEC)**" saraksta. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācības „Anynet+" funkcijas sadaļu.

„DivX! Video On Demand" funkcija

Aplūkojiet „DivX® VOD" reģistrācijas kodus, lai iegādātos un atskaņotu „DivX® VOD" saturu.

Atbalsts

Tālvadība

Kad tiek izmantots šis iestatījums, tas sniedz iespēju SAMSUNG klientu atbalsta dienesta darbiniekiem noteikt un labot darbības traucējumus attālināti. Šī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams interneta savienojums.
Dažās valstīs un reģionos šis pakalpojums var nebūt pieejams

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzzinātu vairāk par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu skatiet 25. lpp.

Izmantošanas režīmi

Sniedz Jums iespēju iestatīt izmantošanas režīmu. Ja izmantojat mājas izklaides sistēmu savās mājās, vienmēr izvēlieties „**Home**" režīmu. „**Store**" režīms ir paredzēts tikai ierīces izstādīšanai veikalā

Sazināšanās ar SAMSUNG

Izmantojot SAMSUNG sniegto kontaktinformāciju, Jūs varat saņemt palīdzību atskaņotāja pareizai lietošanai.

Atiestatīšana

Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā, izņemot tīkla un „Smart Hub" centrmezgla iestatījumus. Sākotnējais drošības PIN kods ir 0000. Nospiediet un pieturiet **123** taustiņus, līdz ekrānā parādās ievades lauks. Tad izvēlieties atbilstošo ciparu izmantojot ∧∨<> taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Interneta savienojumi un piekļuve tīklam

Pievienojot šo ierīci tīklam, Jūs varat izmantot tīkla aplikācijas un funkcijas, piemēram, „BD-LIVE", kā arī veikt programmatūras atjaunināšanu izmantojot tīkla savienojumu.

Tīkla savienojuma iestatīšana

Lai uzsāktu tīkla savienojumu iestatīšanu sekojiet tālāk minētajiem soļiem:

1. **HOME** izvēlnē atlasiet **„Settings"** (Iestatījumi) un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet **„Network"** (Tīkls), un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings"** (Tīkla iestatījumi), un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Apskatiet zemāk minētās kabeļtīkla iestatīšanas norādes, vai bezvadu tīkla iestatīšanas norādes 22. lpp.

Kabeļtīkls

❑ **Automātiska kabeļtīkla savienojuma iestatīšana**

Pēc 1. līdz 3. soļa izpildes:

1. **Tīkla iestatījumu** logā, mainiet **Tīkla veidu** uz **Kabeļtīklu.** Tad atlasiet **„Connect"** (Savienot) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ierīce uztver kabeļtīkla savienojumu, apstiprina tīkla savienojumu un tiek pievienota tīklam.
2. Kad iestatīšana ir pabeigta, atlasiet **OK** un tad nospiediet ↩ taustiņu.

❑ **Manuāla kabeļtīkla savienojuma iestatīšana**

Ja izmantojat statisku IP adresi vai automātiskā iestatīšana nedarbojas, Tīkla iestatījumu vērtības jāveic manuāli.

Pēc 1. līdz 3. soļa izpildes:

1. Tīkla iestatījumu logā, mainiet Tīkla veidu uz Kabeļtīklu. Tad atlasiet **„Connect"** (Savienot) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ierīce veic kabeļtīkla savienojuma meklēšanu, un tad parāda neveiksmīga savienojuma paziņojumu.

✎ Ja iespējams savienot ierīci ar bezvadu tīklu, atlasiet **„Change Network"** (Mainīt tīkla iestatījumus) un iestatiet Tīkla statusu „**Wireless"** (Bezvadu tīkls) režīmā un tad skatiet bezvadu tīkla iestatīšanas norādes 23. lpp.

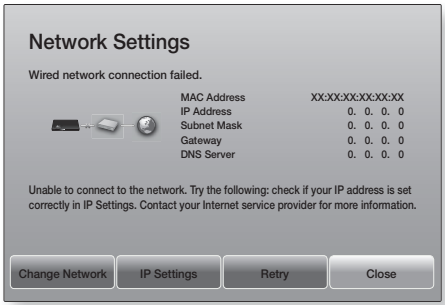
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address 0. 0. 0. 0
Subnet Mask 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
DNS Server 0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close

2. Lai atlasītu **„IP Settings"** (IP iestatījumi), nospiediet < > taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās IP iestatījumu dialoglogs.
3. Atlasiet IP iestatījumu ievades lauciņu, un iestatiet to Manuālas ievades režīmā.
4. Atlasiet vērtību, ko ievadīt (piemēram, **IP adresi**) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Lai ievadītu ciparu vērtības, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat ievadīt ciparu vērtības arī nospiežot ∧∨ taustiņus. Lai mainītu vērtības ievades lauciņus, nospiediet tālvadības pults < > taustiņus.
   Kad esat pabeidzis, nospiediet **OK** taustiņu.
5. Lai pārietu pie nākamās vērtības, nospiediet ∧ vai ∨ taustiņu un tad ievadiet attiecīgās ciparu vērtības sekojot 4. solim.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz esat aizpildījis visus lauciņus.

✎ Lai uzzinātu vajadzīgās vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

7. Kad esat pabeidzis ievadīt vērtības, atlasiet **OK**, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Mājas izklaides sistēma apstiprina un veic tīkla savienojumu.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu Jūs varat iestatīt trīs veidos:

Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iesaistīšana

Manuālā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

- WPS(PBC)

Pirms bezvadu tīkla savienojuma iestatīšanas, atvienojiet visas ierīcei pievienotās bezvadu vai kabeļierīces.

❑ Automātiska bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Pēc „Tīkla savienojumu iestatīšanas" 22. lpp.
1. -3. soļa izpildes:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „Wireless" (Bezvadu tīkls) režīmā. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.

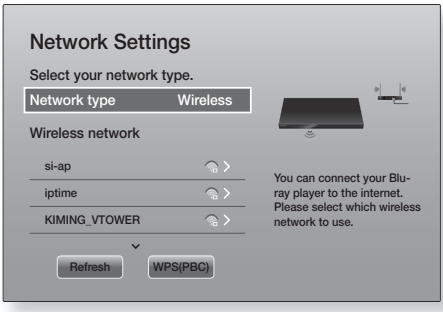

2. Atlasiet izvēlēto tīklu un tad nospiediet **OK** taustiņu.

3. Ekrānā redzamajā drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli.
Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Atlasiet burtus izmantojot ∧∨<> taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu

4. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** (Gatavs) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ierīce apstiprina un veic tīkla savienojumu.

✎ Jūs varat atrast drošības kodu un paroli vienā no Jūsu maršrutētāja vai modema iestatījumu logiem.

❑ Manuāla bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai arī, ja automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli. Pēc pirmo trīs soļu izpildes **„Tīkla iestatījumos"** 22. lpp.:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu **„Wireless"** (Bezvadu tīkls) režīmā. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.

2. Pārbaudiet sarakstu, atlasiet izvēlēto tīklu vai **„Add Network"** (Pievienot tīklu) opciju un tad nospiediet **OK** taustiņu.

3. Ja 2. solī atlasījāt tīklu, pārejiet pie 6. soļa.
Ja atlasījāt tīkla pievienošanu, pārejiet pie 4. soļa

4. Ievadiet sava bezvadu tīkla vai bezvadu maršrutētāja nosaukumu.

- Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- Atlasiet burtus izmantojot ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
- Lai apskatītu lielos burtus (un atkārtoti apskatītu mazos burtus), atlasiet ⇧ un tad nospiediet **OK** taustiņu.
- Lai apskatītu simbolus un pieturzīmes, atlasiet **123#&**, un tad nospiediet **OK**. Lai atkārtoti apskatītu burtus, atlasiet **123#&** un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** (Gatavs) un tad nospiediet **OK** taustiņu.

5. Ekrānā redzamajā drošības logā atlasiet tīkla drošības veida opciju, izmantojot ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
Nākamajā logā ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli.

- Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- Atlasiet burtus izmantojot ∧∨<> taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** (Gatavs) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ierīce apstiprina un veic tīkla meklēšanu.

6. Ekrānā parādās paziņojums, ka tīkla savienojums nav izdevies. Lai atlasītu **„IP Settings"** (IP iestatījumi), izmantojiet ∧∨ taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

7. Atlasiet **IP iestatījumu** lauciņu un tad veiciet **manuālu vērtību iestatīšanu**.
8. Atlasiet vērtību, ko ievadīt (piemēram, IP adresi) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Lai ievadītu ciparu vērtības, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat ievadīt ciparu vērtības arī nospiežot ∧∨ taustiņus. Lai mainītu vērtības ievades lauciņus, nospiediet tālvadības pults < > taustiņus. Kad esat pabeidzis, nospiediet **OK** taustiņu.
9. Lai pārietu pie nākamās vērtības, nospiediet ∧ vai ∨ taustiņu un tad ievadiet attiecīgās ciparu vērtības sekojot 8. solim.
10. Atkārtojiet 8. un 9. soli, līdz esat aizpildījis visus lauciņus.

✎ Lai uzzinātu vajadzīgās vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

11. Kad esat pabeidzis ievadīt vērtības, atlasiet **OK** , un tad nospiediet **OK**
Ekrānā parādās **drošības logs.**
12. **Drošības logā** ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli. Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Atlasiet burtus izmantojot ∧∨< > taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
13. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** (Gatavs) un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ierīce apstiprina un veic tīkla savienojumu.
14. Kad mājas izklaides sistēma apstiprina tīkla savienojumu atlasiet **OK** un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Jūs varat uzsākt manuālo tīkla iestatīšanu arī dodoties uz **„Settings" (Iestatījumi) > „Network" (Tīkls) > „Network Status" (Tīkla statuss).**

❑ **WPS(PBC) funkcija**

WPS(PBC) funkcija ir viens no ērtākajiem veidiem, kā iestatīt bezvadu tīkla savienojumu. Ja Jūsu bezvadu maršrutētājam ir **WPS(PBC)** taustiņš, sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

Pēc 1.-3. soļa izpildes „Tīkla iestatījumos" 24. lpp.:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „Wireless" (Bezvadu tīkls) režīmā. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.
2. Pārbaudiet sarakstu, atlasiet **WPS(PBC)** funkciju, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. 2 minūšu laikā nospiediet sava maršrutētāja **WPS(PBC)** taustiņu. Jūsu ierīce automātiski iestatīs visas tīkla savienojuma vērtības un izveidos tīkla savienojumu.
Pēc tīkla savienojuma apstiprināšanas, ierīce tiek pievienota tīklam.
4. Kad esat pabeidzis, atlasiet **OK**, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Lai izveidotu WPS savienojumu, iestatiet bezvadu maršrutētāja drošības šifrēšanu AES režīmā. WPS savienojums neatbalsta WEP drošības šifrēšanu.

„Wi-Fi Direct" funkcija

„Wi-Fi Direct" funkcija ļauj ierīcei pievienot **„Wi-Fi Direct"** ierīces, tādējādi savstarpēji izmantojot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja palīdzības.

✎ Dažas **„Wi-Fi Direct"** ierīces var neatbalstīt DLNA funkciju, ja savienotas izmantojot **„Wi-Fi Direct"** funkciju. Ja rodas šāda problēma, mainiet tīkla savienojuma metodi, ko izmantojāt, lai pievienotu W-Fi ierīci mājas izklaides sistēmai.

✎ **„Wi-Fi Direct"** pārraides var traucēt **„Bluetooth"** signāla uztveršanu. Pirms **„Bluetooth"** funkcijas izmantošanas, ieteicams izslēgt visu tobrīd ieslēgto ierīču **„Wi-Fi Direct"** funkciju.

1. Ieslēdziet **„Wi-Fi Direct"** ierīci un iestatiet **„Wi-Fi Direct"** funkciju **„On"** (Ieslēgts) režīmā.
2. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** (Iestatījumi) un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Atlasiet **„Network"** (Tīkls), un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Atlasiet **„Wi-Fi Direct"** funkciju un tad nospiediet **OK** taustiņu.
Ekrānā parādās **„Wi-Fi Direct"** savienojamu ierīču saraksts.

5. Jūs varat pabeigt Wi-Fi savienojuma iestatīšanu 3 veidos:
   - Izmantojot Wi-Fi ierīci.
   - Izmantojot mājas izklaides sistēmas PBC funkciju.
   - Izmantojot mājas izklaides sistēmas PIN kodu.

   Katra no metodēm aprakstīta zemāk.

Izmantojot Wi-Fi ierīci

1. Sekojiet Wi-Fi ierīces norādījumiem savienojuma izveidei ar citu **„Wi-Fi Direct"** ierīci. Lai uzzinātu vairāk skatiet ierīces lietošanas pamācību.
2. Kad esat pabeidzis savienojuma izveidi, televizora ekrānā parādās uznirstošais paziņojums, ka **„Wi-Fi Direct"** saderīga ierīce pieprasa savienojuma izveidi. Atlasiet **OK** un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce **„Wi-Fi Direct"** izvēlnē parādīsies kā savienota.

- PBC un PIN metodes veic automātisku savienojuma izveidi.

Izmantojot mājas izklaides sistēmas PBC funkciju

1. Atlasiet **„Wi-Fi Direct"** ierīci, ko vēlaties savienot ar mājas izklaides sistēmu un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce **„Wi-Fi Direct"** izvēlnē parādīsies kā savienota.

Izmantojot mājas izklaides sistēmas PIN kodu

1. Atlasiet **„Wi-Fi Direct"** ierīci, ko vēlaties savienot ar mājas izklaides sistēmu un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Ekrānā parādās PIN koda uznirstošais logs.
3. Iegaumējiet PIN kodu uznirstošajā logā un tad ievadiet to atbilstošajos **„Wi-Fi Direct"** ierīces izvēlnes lauciņos.
4. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce **„Wi-Fi Direct"** izvēlnē parādīsies kā savienota.

✎ Izmantojot **„Wi-Fi Direct"** funkciju, tobrīd pieslēgtais bezvadu vai kabeļtīkla savienojums tiks pārtraukts.

✎ Teksta faili, piemēram faili ar .TXT or .DOC paplašinājumiem, netiks parādīti, izmantojot **„Wi-Fi Direct"** funkciju.

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildus pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt atskaņotāja programmatūru, izmantojot **programmatūras atjaunināšanas izvēlni.**

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nekad manuāli neizslēdziet un atkārtoti neieslēdziet ierīci.

1. **HOME** izvēlnē atlasiet **„Settings"** (Iestatījumi), un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet **„Support"** (Atbalsts), un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Atlasiet **„Software Update"** (Programmatūras atjaunināšana) un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Lai lejupielādētu jauninājumus un atjauninātu programmatūru, atlasiet „Update now" (Veikt tūlītēju atjaunināšanu), un tad nospiediet taustiņu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „Veikt tūlītēju atjaunināšanu" sadaļu nākamajā lappusē.
5. Lai ierīce automātiski veiktu jauninājumu meklēšanu un lejupielādi, atlasiet „Auto update" (Automātiskā atjaunināšana) opciju un tad nospiediet taustiņu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „Automātiskā atjaunināšana" sadaļu nākamajā lappusē.

✎ Atjaunināšana ir pabeigta, kad ierīce izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.

✎ „SAMSUNG Electronics" neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem, ko programmatūras atjaunināšanas laikā izraisījis nestabils tīkla savienojums vai lietotāja nolaidība.

✎ Ja vēlaties atcelt programmatūras atjaunināšanu programmatūras lejupielādes laikā, nospiediet taustiņu.

✎ Sistēmas atjaunināšanas laikā, ierīces priekšējā displejā parādās paziņojums „UPDATE".

Tūlītējas atjaunināšanas veikšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai veiktu programmatūras atjaunināšanu izmantojot tīkla savienojumu vai USB datu nesēju. Tīkla atjaunināšanas instrukcijas aprakstītas zemāk. Instrukcijas atjaunināšanai izmantojot USB datu nesēju aprakstītas šajā lappusē.

1. Atlasiet „**Update now**" un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās tūlītējas atjaunināšanas uznirstošais logs.
2. Ierīce veic jaunināju meklēšanu tiešsaistē.
3. Ja ierīce neatrod jaunināju, ekrānā parādās uznirstošs paziņojums „There are no new updates for you at the moment.". Lai aizvērtu paziņojuma logu, nospiediet **OK** taustiņu.
4. Ja ierīce atradīs jaunāku programmatūras versiju, ekrānā parādīsies atjaunināju pieprasījuma uznirstošais logs.
5. Atlasiet **OK**. Ierīce veic programmatūras atjaunināšnu, izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
6. Ja minūtes laikā neatlasīsiet **OK** vai „**Cancel**", ierīce saglabā jaunāko programmatūras versiju. Jūs varat veikt programmatūras atjaunināšanu vēlāk izmantojot automātiskās atjaunināšanas funkciju.
7. Ja atlasīsiet „**Cancel**", ierīce atcels atjaunināšanu.

✎ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas SAMSUNG kontaktinformācijas izvēlnes ierīces informācijas sadaļā.

✎ Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Automātiskā atjaunināšana

Jūs varat iestatīt automātiskās atjaunināšanas funkciju, lai ierīce veiktu automātisku jaunākās programmatūras lejupielādi. Automātiskās atjaunināšanas režīmā ierīce ir izslēgta, taču interneta savienojums joprojām ir aktīvs. Tas sniedz ierīcei iespēju automātiski lejupielādēt jaunāko programmatūras versiju, kad tā netiek lietota.

1. Lai atlasītu automātiskās atjaunināšans funkciju, nospiediet ∧∨ taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet „**On**" (Ieslēgts) vai „**Off**" (Izslēgts) režīmu. Ja izvēlaties „**On**" režīmu, ierīce automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūras versiju, kamēr ierīce ir izslēgta. Ja ierīce lejupielādēs jaunāku programmatūras versiju, kad ieslēgsiet ierīci, tā pieprasīs apstiprināt programmatūras atjaunināšanu.

✎ Lai izmantotu automātiskās atjaunināšanas funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar tīmekli.

Programmatūras atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (Atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Ievadiet ierīces modeļa numuru meklēšanas logā. Ievadot modeļa numuru, parādīsies nolaižamais logs, kas piedāvās atbilstošu modeļu numurus.
4. Nolaižamajā logā nospiediet uz savas ierīces modeļa numura.
5. Lapā, kas atveras, dodieties uz leju un tad nospiediet uz **„Firmware Manuals & Downloads"** (Programmatūras pamācības un lejupielādes).
6. Nospiediet uz **„Firmware"** (Programmatūra) lapas vidū.
7. Nospiediet uz **ZIP** failu kolonnā ekrāna labajā pusē.
8. Pirmajā uznirstošajā logā, kas parādās ekrānā, nospiediet **„Send"** (Sūtīt).
   Nospiediet uz **OK** otrajā uznirstošajā logā, lai lejupielādētu un saglabātu programmatūras failu Jūsu datorā.
9. Atveriet .zip arhivēto failu Jūsu datorā.
   Tajā jāatrodas vienam failam ar tādu pašu nosaukumu kā .zip failam.
10. Pārnesiet mapi USB zibatmiņā.
11. Pārliecinieties, ka ierīcē nav ievietots disks un tad pievienojiet USB datu nesēju ierīces USB ligzdai.
12. Ierīces izvēlnē dodieties uz **„Settings" (Iestatījumi) > „Support" (Atbalsts) > „Software Update" (Programmatūras atjaunināšana).**
13. Atlasiet **„By USB"** (Atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju).
14. Ierīce veic programmatūras meklēšanu USB zibatmiņā. Kad programmatūra ir atrasta, ekrānā parādās atjaunināšanas aptiprinājuma uznirstošais logs.
15. Atlasiet **OK**. Ierīce izslēdzas, atkārtoti ieslēdzas un tad uzsāk atjaunināšanu.
    Kad atjaunināšana ir pabeigta, ierīce atkārtoti automātiski izslēgsies.
16. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet **POWER** taustiņu.

✎ Ja atjaunināt programmatūru izmantojot USB spraudni, pārliecinieties, ka ierīcē nav ievietots disks.

✎ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas **programmatūras atjaunināšanas izvēlnē.**

Jūsu mājas izklaides sistēma var atskaņot „Blu-ray”/ DVD/CD diskā, USB ierīcēs, datorā, viedtālruņos, planšetdatoros un interneta vietnēs saglabātu saturu. Lai atskaņotu datorā vai mobilajā ierīcē saglabātu saturu, pievienojiet datoru vai mobilo ierīci un mājas izklaides sistēmu tīklam. Lai atskaņotu datorā saglabātu saturu, lejupielādējiet un instalējiet „AllShare” tīkla programmatūru vai izmantojiet datorā jau esošu DLNA tīkla programmatūru.

✎ Datoriem, kas izmanto „Windows 7” un „Windows 8” operētājsistēmu, DLNA funkcija ir iekļauta programmatūrā („PlayTo”).

Komerciālu disku atskaņošana

1. Lai atvērtu diska tekni nospiediet ⏏ taustiņu.
2. Uzmanīgi ievietojiet disku teknē ar uzrakstu uz augšu.

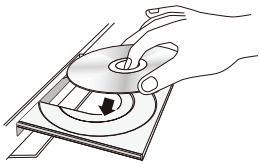

3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet ⏏ taustiņu. Atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
4. Ja atskaņošana netiek uzsākta automātiski, nospiediet tālvadības pults ▶II taustiņu.

Disku lietošana un uzglabāšana

- Disku turēšana
  - Skrāpējumi vai pirkstu nospiedumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus.

  - Esiet īpaši piesardzīgs un nesaskrāpējiet diska virsmu.
  - Ja iespējams, nepieskarieties diska ieraksta puses virsmai.
  - Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
  - Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.
- Disku tīrīšana
  - Ja uz diska redzami pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ūdeni, tad noslaukiet diskus ar mīkstu drāniņu.

  - Tīrīšanas laikā, slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.
  - Disku uzglabāšana
    - Nenovietojiet diskus tiešā saules gaismā.
    - Novietojiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
    - Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī. Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

Multimediālu failu atskaņošana

1. HOME izvēlnē atlasiet „**MULTIMEDIA**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās nesen atskaņotā satura logs.
2. Atlasiet „**Storage**”, „**Network Device**”, vai „**Storage Service**” ekrāna apakšā
   - **„Storage”** - Parāda ierīcei pievienotu datu nsesēju sarakstu.
   - **„Network Device”** - Parāda ar ierīci tīklā savienotu mobilo ierīču, datoru, planšetdatoru un citu līdzīgu ierīču sarakstu.
   - **„Storage Service”** - Parāda mākoņnovietnes, kurās esat pierakstījies.

✎ Kad izvēlaties vienumu, tā apakšā tiek parādīta vienuma pieejamā informācija.

3. Atlasiet ierīci vai novietni, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās novietnes satura saraksts. Pieejamais saturs tiks parādīts kā atsevišķi faili, mapes vai abi. Tas atkarīgs no satura izkārtojuma.
4. Ja nepieciešams, lai atlasītu mapi spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Lai atlasītu failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Tiks atskaņots izvēlētais fails.
7. Lai aizvērtu mapi, spiediet ↩ (**RETURN**) taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, spiediet →▯ (**EXIT**) taustiņu.
8. Lai saņemtu norādes par datu nesējā saglabātu video, mūzikas un attēlu atskaņošanas vadību, lūdzu skatiet atbilstošo pamācības nodaļu.

✎ Lai apskatītu tikai vienu satura veidu, izmantojiet „Filter” (▼) funkciju ekrāna vai izvēlētā vienuma labajā augšējā stūrī.

✎ Filtra (▼) nolaižamajā logā, atlasiet attēlus, video vai mūziku.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parādās tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filta opciju. Piem., ja izvēlējāties mūziku, tiks parādīti tikai mūzikas faili.

Datu nesējā saglabāta satura atskaņošana

1. metode: ja ieslēdzat mājas izklaides sistēmu pēc USB datu nesēja pievienošanas

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Sekojiet Multimediāla satura atskaņošanas norādēm 27. lpp. 2. solī atlasiet „Storage".

2. metode: ja pievienojat USB datu nesēju, kad mājas izklaides sistēma ir ieslēgta

1. Savienojiet datu nesēju (ierakstītu CD disku, USB ierīci, u.c.) ar ierīci. Ekrānā parādās „New Device Connected" uznirstošais logs. Ja pievienots vairāk kā viens datu nesējs, spiediet <> taustiņus, lai mainītu ievades avotu.

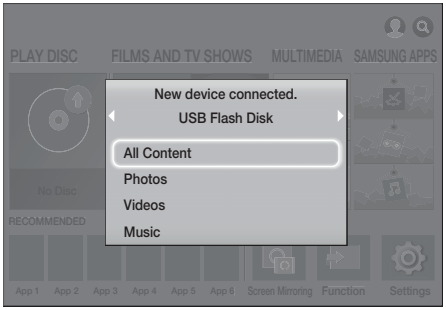

✎ Ja ekrānā neparādās uznirstošais logs, pārejiet pie 1. metodes.

2. Lai atlasītu „**All Content**", „**Photos**", „**Videos**", vai „**Music**", spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Pieejamais saturs tiks parādīts kā atsevišķi faili, mapes vai abi. Tas atkarīgs no satura izkārtojuma.

✎ Lai apskatītu tikai vienu satura veidu, izmantojiet „**Filter**" (▼) funkciju ekrāna vai izvēlētā vienuma labajā augšējā stūrī.

✎ Filtra (▼) nolaižamajā logā, atlasiet attēlus, video vai mūziku.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parādās tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filta opciju. Piem., ja izvēlējāties mūziku, tiks parādīti tikai mūzikas faili.

3. Ja nepieciešams, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu mapi, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Lai atlasītu failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Lai aizvērtu mapi, spiediet ↩ (**RETURN**) taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, spiediet →▮ (**EXIT**) taustiņu.
6. Lai saņemtu norādes par datu nesējā saglabātu video, mūzikas un attēlu atskaņošanas vadību, lūdzu skatiet atbilstošo pamācības nodaļu.

✎ Ja USB datu nesējā vai mobilā ierīcē saglabāta satura atskaņošanas laikā ievietosiet ierīcē disku, tiks automātiski iestatīts diska režīms.

✎ Ja Jūsu mobilais tālrunis ir saderīgs ar DLNA tīklu, Jūs varat atskaņot saturu neizmantojot USB kabeļsavienojumu.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta satura atskaņošana

Jūs varat atskaņot mobilajā ierīcē vai datorā saglabātu mediju saturu, ja ierīces savienotas vienā tīklā.

✎ Šī opcija pieejama tikai SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta DLNA funkciju. Jūsu personīgajam datoram nepieciešana SAMSUNG „Link" programmatūra. Mobilajai ierīcei nepieciešams „Link" programmatūras atbalsts. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu apmeklējiet SAMSUNG satura un servisa portālu http://link.samsung.com.

✎ Ja izvēlēsieties atskaņot saturu caur trešās puses DLNA serveri, iespējamas atbilstības problēmas.

✎ Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāts saturs var netikt atskaņots, tas atkarīgs no šifrēšanas veida un satura faila formāta. Dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

✎ Saturs var netikt atskaņots plūstoši, tas atkarīgs no tīkla statusa. Šādā gadījumā, izmantojiet USB datu nesēju.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**MULTIMEDIA**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet „**Network Device**” ekrāna apakšā, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Parādās ar ierīci tīklā savienotu ierīču sarakstu.
3. Atlasiet ierīci, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās ierīcē saglabātās mapes un faili.
4. Ja nepieciešams, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu mapi, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Lai aizvērtu mapi, spiediet ↩ (**RETURN**) taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, spiediet →▯ (**EXIT**) taustiņu.
7. Lai saņemtu norādes par tīkla ierīcē saglabātu video, mūzikas un attēlu atskaņošanas vadību, lūdzu skatiet 29~41. lpp.

✎ Lai apskatītu tikai vienu satura veidu, izmantojiet „**Filter**” (▼) funkciju ekrāna vai izvēlētā vienuma labajā augšējā stūrī.

✎ Filtra (▼) nolaižamajā logā, atlasiet attēlus, video vai mūziku.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parādās tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filtra opciju. Piem., ja izvēlējāties mūziku, tiks parādīti tikai mūzikas faili.

✎ Lai uzsāktu satura atskaņošanu, Jūs varat arī doties tieši pie vēlamā satura, un tad nospiest **OK** taustiņu.

Mākoņnovietnē saglabāta satura atskaņošana

Mākoņnovietnes kā „Dropbox” un „SkyDrive” saglabā dažāda veida lietotāja saturu, piemēram, attēlus, video un mūzikas failus ārējā serverī. Tādējādi šī satura atskaņošana iespējama no jebkuras ierīces, kas pievienota tīklam. Ja mājas izklaides sistēma pievienota tīklam, Jūs varat apskatīt un atskaņot mākoņnovietnēs saglabātu saturu.

✎ Lai atskaņotu mākoņnovietnē saglabātu saturu, pierakstieties savā SAMSUNG profilā un apvienojiet savu SAMSUNG profilu ar izvēlētās mākoņnovietnes profilu. Lai uzzinātu vairāk par profilu apvienošanu, lūdzu skatiet „Pierakstīšanās SAMSUNG profilā” sadaļu.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**MULTIMEDIA**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet „**Storage Service**” ekrāna apakšā.
3. Ekrānā parādās ar Jūsu SAMSUNG profilu savienoto mākoņnovietņu saraksts.
4. Atlasiet mākoņnovietni. Ekrānā parādās tajā saglabātās mapes un faili.
5. Ja nepieciešams, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu mapi, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Lai aizvērtu mapi, spiediet ↩ (**RETURN**) taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, spiediet →▯ (**EXIT**) taustiņu.
8. Lai saņemtu norādes par mākoņnovietnē saglabātu video, mūzikas un attēlu atskaņošanas vadību, lūdzu skatiet 29~41. lpp.

Video atsaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt „Blu-ray”/DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta video satura atskaņošanu. Dažas no šajā pamācībā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska vai tajā saglabātā satura.

Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

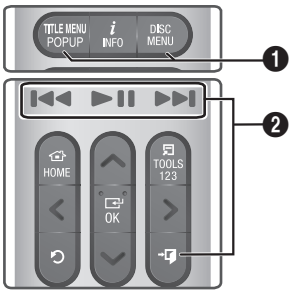

❶ Diska, virsraksta un uznirstošās izvēlnes un virsraksta saraksta izmantošana

DISC MENU (Diska izvēlne)

Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu diska izvēlni.

TITLE MENU (Virsraksta izvēlne)

Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu virsraksta vai uznirstošo izvēlni.

- Ja diskam pieejams atskaņošanas saraksts, nospiediet „**Sort By**" taustiņu, lai apskatītu atskaņošanas sarakstu.

❷ Atskaņošanas taustiņi

Meklēšanas vai lēnās atskaņošanas režīmā skaņa netiek atskaņota.

- Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet ▶II taustiņu.

▶II	Uzsāk/pauzē skaņu celiņa atskaņošanu.
(EXIT)	Pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.
„Fast motion play"	Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot un turot nospiestu ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Slow motion play"	Pauzes režīmā nospiediet un turiet nospiestu ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot un turot nospiestu ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Skip motion play"	Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, atskaņošana tiek sākta no iepriekšējās vai nākamās nodaļas vai faila.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Komerciāli diski

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.

Video faili

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu. Lai atlasītu „**Settings ( )**" augšējā labajā stūrī, spiediet < >, taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

„Play from the Beginning" (atskaņot no sākuma)

Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no sākuma un tad nospiediet **OK** taustiņu.

3D iestatījumi

Izmantojiet 3D izvēlni, lai atlasītu Blakus vai Augša/Apakša opciju, ja atskaņotais 3D saturs 3D režīmā netiek pareizi parādīts.

✎ Izmantojiet 3D izvēlni tikai 3D satura Blakus vai Augša/Apakša atskaņošanas formātam. Ja izmantosiet šo izvēli 2D saturam, tas var netikt pareizi parādīts.

„Select Scene" (ainas izvēle)

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai atskaņošanas laikā apskatītu vai uzsāktu filmas skatīšanos no izvēlētas ainas.

✎ Ja faila indeksācijas informācija ir bojāta, vai ja fails neatbalsta indeksāciju, Jūs nevarēsiet izmantot ainas meklēšanas funkciju.

✎ Ja pēc datora tīkla savienojuma izveides Jūs izmantojat DLNA funkciju, ainas izvēles funkcija nebūs pieejama.

✓ **„Search Titles" :** Ja diskā pieejams vairāk kā viens ieraksts, atlasiet „Title" opciju, lai pāriet pie konkrēta ieraksta atskaņošanas.

1. Atlasiet virsrakstu meklēšanas opciju un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Lai atlasītu virsrakstu, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✓ **„Chapter Search"** : Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no konkrētas nodaļas.

1. Atlasiet nodaļu meklēšanas opciju un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Lai atlasītu nodaļu, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu

✓ **„Search Time Bar"** : Atlasiet, lai uzsāktu video atskaņošanu no konkrētas vietas vadoties pēc laika.

1. Atlasiet laika meklēšanas opciju un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Nospiediet un turiet nospiestu **123** taustiņu, līdz ekrānā parādās ciparu klaviatūra. Ievadiet vēlamo atskaņošanas laiku izmantojot ∧∨< > taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Jūs varat izmantot < > taustiņu arī lai pārtītu filmu par minūti uz priekšu vai atpakaļ. Katru reizi nospiežot < > taustiņu, filma tiks par minūti pārtīta uz priekšu vai atpakaļ.

„Repeat" (atkārtošanas režīms)

Atlasiet, lai atkārtoti atskaņotu nodaļu, virsrakstu vai konkrētu ainu.

- **„Off"** : Atlasiet, lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā.
- **„Title"** : Atlasiet, lai atkārtotu virsraksta atskaņošanu.
- **„Chapter"** : Atlasiet, lai atkārtotu nodaļas atskaņošanu.
- **„Repeat A-B"** : Atlasiet, lai atkārtotu konkrētas ainas atskaņošanu.

1. Vietā, no kuras vēlaties uzsākt atkārtotu atskaņošanu (A), nospiediet **OK** taustiņu.
2. Vietā, kurā vēlaties beigt atkārtotu atskaņošanu (B), nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Visas atskaņošanas atkārtošanas opcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska.

✎ **„Off", „Repeat One",** un **„Repeat All"** opcijas parādās, ja atskaņojat digitālu video failu.

✎ „**Chapter**" vai „**Title**" atkārtošanas opcijas var nebūt tūlītēji pieejamas. Turpiniet spiest ∧∨ taustiņus, līdz Jūsu izvēlētais atkārtošanas režīms atrodas pareizajā lauciņā.

✎ „**Repeat A-B**" opcija var nebūt tūlītēji pieejama. Turpiniet spiest ∧∨ taustiņus, līdz šī opcija atrodas pareizajā lauciņā.

✎ Atkārtotas atskaņošanas beigu punkts (B) jāiestata vismaz 5 sekundes pēc atkārtotas atskaņošanas sākuma punkta (A).

„Picture Mode" (attēlu režīms)

Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu

- **„Dynamic"** : izvēlieties šo iestatījumu, lai padarītu attēlu atveidi asāku un gaišāku.
- **„Standard"** : izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai.
- **„Movie"** : šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums
- **„User"** : šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju.

✎ Izmantojot „BD Wise" funkciju, šī izvēlne neparādīsies.

„Equaliser" (ekvalaizera) **režīms**

Lai izmantotu ekvalaizera režīmu, iestatiet šo opciju „On" režīmā.

„Equaliser Settings" (ekvalaizera iestatījumi)

Atlasiet, lai izmantotu ekvalaizera funkciju.

✎ Ekvalaizera iestatījumi pieejami tikai, ja **ekvalaizera režīms**, iestatīts „**On**" režīmā.

„Audio" (audio valoda)

Atlasiet, lai iestatītu izvēlēto audio valodu.

„Audio Sync" (audio sinhronizācijas) **funkcija**

Dažos gadījumos, ja ierīce ir savienota ar televizoru, audio signāls šķietami var atpalikt no video signāla. Ja rodas šāda situācija, izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audio signālu video signālam.

„Subtitle" (subtitru valoda)

Atlasiet, lai iestatītu izvēlēto subtitru valodu.

Subtitru iestatījumi

Atlasiet, lai veiktu izvēlētos subtitru iestatījumus.

„Angle" (kameras leņķis)

Atlasiet, lai skatītos filmu no cita skatu punkta. „**Angle**" opcija parāda pieejamo skatu punktu skaitu (1/1, 1/2, 1/3, u.c.).

BONUSVIEW Video	**BONUSVIEW Audio**

Ļauj iestatīt vēlamo BONUSVIEW skaņu

„Rotate" (attēla pagriešana)

Jūs varat pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā.

„Full Screen" (pilnekrāna režīms)

Atlasiet, lai iestatītu video attēla izmēru. Izvēlieties „**Original**" , „**Mode1** (larger)", vai „**Mode2** (largest)".

Informācija

Atlasiet, lai apskatītu video faila informāciju.

✎ TOOLS izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja.

✎ Video faili ar 20 Mb/sek. vai lielāku datu pārraides ātrumu var pārslogot ierīci un atskaņošana var tikt pārtraukta.

„Sort By" un „Options" izvēlņu izmantošana

Atlasiet „**Filter ( )**" funkciju, un pēc tam atlasiet video, lai apskatītu tikai video failus.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parādās tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filta opciju. Piem., ja izvēlējāties video, tiks parādīti tikai video faili.

Video failu saraksta logā, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu „**Sort By**" vai „**Options**" ekrāna labajā augšējā stūrī, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Video
„Sort By" (Šķirot pēc)

- **„Date"** (Datums)
  Parāda visas video satura mapes hronoloģiskā secībā. Atlasiet mapi, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Mapē saglabātie video faili tiks parādīti hronoloģiskā secībā.
- **„Title"** (Nosaukums)
  Parāda visus ierīcē vai novietnē saglabātos video failus alfabētiskā kārtībā.
- **„Folder"** (Mape)
  Parāda visas ierīcē vai novietnē saglabātas mapes.

„Options" (Opcijas)

- **„Play Selected"** (Atskaņot izvēlēto)
  Šī opcija sniedz Jums iespēju izveidot atskaņošanas sarakstu, atlasot konkrētus failus, ko vēlaties atskaņot. Šī opcija darbojas identiski visiem satura veidiem. Lūdzu skatiet „**Play Selected**" opcijas izmantošana komerciāliem CD diskiem" 35. lpp.
- **„Send"** (Sūtīt)
  Atlasiet šo opciju, lai augšupielādētu izvēlētus failus interneta vietnēs (piem. „Picasa", „Facebook", u.c.) vai citā ierīcēs. Lai izmantotu šo opciju interneta vietnēm, Jums šajā vietnē jāizveido profils un jāpierakstās tajā izmantojot „Log In" (Pierakstīšanās) opciju. „**Send**" opcija darbojas identiski video, attēlu un mūzikas augšupielādei. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „**Send**" funkcijas izmantošana" 41. lpp.

✎ „**Sort By**" un „**Options**" izvēlnes var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

✎ „**Sort By**" un „**Options**" izvēlnes parasti ir pieejamas, ja apskatāt USB datu nesējā, datorā, lietotāja ierakstītā diskā vai mobilajā ierīcē saglabātus video failus. Izvēlnes parasti nav pieejamas, ja apskatāt komerciālu „Blu-Ray", DVD vai CD disku saturu.

Mūzikas atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt DVD un CD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta mūzikas satura atskaņošanu. Dažas no pamācībā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska vai satura.

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

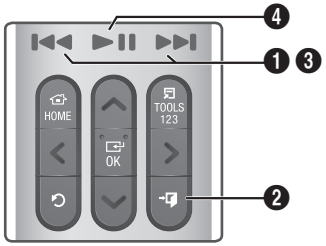

❶	⏮ ⏭ taustiņi: Izmantojiet, lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā skaņu celiņa atskaņošanas.
❷	(EXIT) taustiņš: Pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.
❸	**„Fast Play" funkcija (Tikai audio CD (CD-DA) diskiem):** Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu ⏮ vai ⏭ taustiņu. Katru reizi nospiežot un turot nospiestu ⏮ vai ⏭ taustiņu, tiks mainīts atskaņošanas ātrums.
❹	⏯ taustiņš : atskaņo/pauzē skaņu celiņu.

Mūzikas ekrāna vadība

Sākotnēji ekrānā parādās skaņu celiņu saraksts un tiek uzsākta pirmā skaņu celiņa atskaņošana. Ja atskaņojat komerciāli ierakstītu disku un nekavējoties nenospiežat kādu no tālvadības pults taustiņiem, ekrānā parādās atskaņošanas logs. Lai atgrieztos pie skaņu celiņu saraksta, nospiediet ↩ (**RETURN**) taustiņu.

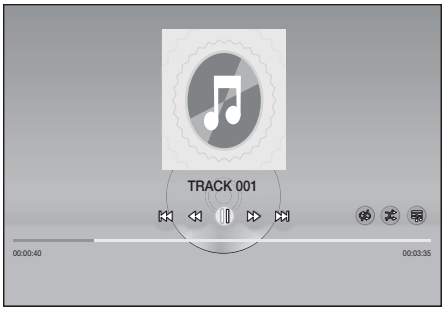

Skaņu celiņu sarakstā, spiediet ∧∨ taustiņus, lai izgaismotu skaņu celiņu, ko vēlaties atskaņot. Lai uzsāktu skaņu celiņa atskaņošanu, nospiediet **OK** taustiņu.

Mūzikas atskaņošanas vadība

⏸	Pauzē skaņu celiņa atskaņošanu
▷	Atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.
⏮	Pārejiet pie iepriekšējā skaņu celiņa atskaņošanas.
⏭	Pārejiet pie nākamā skaņu celiņa atskaņošanas.
⏪	Pārtiniet skaņu celiņu atpakaļ.
⏩	Pārtiniet skaņu celiņu uz priekšu
🔁, 🔂	Atkārtojiet viena vai visu skaņu celiņu atskaņošanu.
🔀	Atskaņojiet skaņu celiņus jauktā secībā.
🎚	Apskatiet ekvalaizera funkciju.
⚙ Tikai Mūzikas saraksta izvēlnē	✓ **Ekvalaizera iestatījumi:** Manuāli pielāgojiet ekvalaizera iestatījumus. (Tikai, kad ekvalaizera funkcija iestatīta „On" (Ieslēgts) režīmā.) ✓ **„Play Selected":** Šī opcija sniedz Jums iespēju izvēlēties konkrētus failus, ko vēlaties atskaņot. Opcija darbojas identiski visu veidu failiem. Lūdzu skatiet „Play Selected" opcias izmantošana lietotāja ierakstīta satura (CD disku, USB datu nesēju satura, u.c.) atskaņošanai" 35. lpp. ✓ **Ierakstīšana:** Ierakstīšanas funkcija pārveido CD audio mp3 formātā un sglabā pārveidotos failus ar ierīci savienotā USB datu nesējā vai mobilajā ierīcē. Lūdzu skatiet „Ierakstīšana" sadaļu 35. lpp. **1.** No saraksta atlasiet failus, ko vēlaties ierakstīt. **2.** Atlasiet „**Rip**" opciju ekrāna kreisajā apakšējā malā. Ierakstīšana ir pabeigta. ✓ **Informācija:** Parāda skaņu celiņa informāciju.

Lai piekļūtu visām vadības opcijām, atskaņojiet skaņu celiņu, un tad spiediet ∧∨<> taustiņus, lai dotos pie Jūsu izvēlētās opcijas.

✎ Mūzikas ekrāna vadības opcijas pieejamas tikai skaņu celiņa atskaņošanas laikā.

✎ Visas opcijas nav pieejamas vienlaicīgi.

✎ Failu saturam pieejamās „**Settings (⚙)**" opcijas atšķirsies.

„Sort By" un „Options" izvēlņu izmantošana

Atlasiet „**Filter (▼)**" funkciju, un pēc tam atlasiet mūziku, lai apskatītu tikai mūzikas failus.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parāda tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filtra opciju. Piem., ja izvēlējāties mūziku, tiks parādīti tikai mūzikas faili.

Mūzikas failu saraksta logā, spiediet taustiņus, lai atlasītu „**Sort By**" vai „**Options**" ekrāna labajā augšējā stūrī, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Mūzika

„Sort By"

- **„Track"**
  Parāda visus vietnē vai datu nesējā saglabātos skaņu celiņus.
- **„Album"**
  Parāda visu vietnē vai datu nesējā saglabāto mūziku pēc albuma.
- **„Artist"**
  Parāda visu vietnē vai datu nesējā saglabāto mūziku pēc izpildītāja.
- **„Genre"**
  Parāda visu vietnē vai datu nesējā saglabāto mūziku pēc žanra.
- **„Folder"**
  Parāda visas ierīcē vai novietnē saglabātas mapes.

„Options"

- **„Play Selected"**
  Šī opcija sniedz Jums iespēju atlasīt konkrētus failus, ko vēlaties atskaņot. Šī opcija darbojas identiski visiem satura veidiem. Lūdzu skatiet „**Play Selected**" opcijas izmantošana komerciāliem CD diskiem" 35. lpp. un „Play Selected" opcijas izmantošana lietotāja ierakstīta satura (CD disku, USB datu nesēju satura, u.c.) atskaņošanai" 35. lpp.
- **„Send"**
  Atlasiet šo opciju, lai augšupielādētu izvēlētus failus interneta vietnēs (piem. „Picasa", „Facebook", u.c.) vai citā ierīcēs. Lai izmantotu šo opciju interneta vietnēm, Jums šajā vietnē jāizveido profils un jāpierakstās tajā izmantojot „Log In" (Pierakstīšanās) opciju. „Send" opcija darbojas identiski video, attēlu un mūzikas augšupielādei. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „Send" funkcijas izmantošana" 41. lpp.
- **„Encoding"**
  Atlasiet šo opciju, lai pārvaldītu teksta šifrēšanas opcijas.
- **„Rename Playlist"**
  Sniedz Jums iespēju mainīt atskaņošanas saraksta nosaukumu.
- **„Delete Playlist"**
  Sniedz Jums iespēju dzēst atskaņošanas sarakstu.
- **„Add to Playlist"**
  Sniedz Jums iespēju pievienot atskaņošanas sarakstam papildus skaņu celiņus.

✎ „**Options**" izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

✎ Atskaņošanas saraksta pārsaukšanas un dzēšanas opcijas pieejamas tikai, ja esat izveidojis atskaņošanas sarakstu.

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana

Jūs varat iestatīt audio CD diska skaņu celiņu atkārtošanu (CD-DA/MP3).

1. Atskaņošanas laikā dodieties uz skaņu celiņu saraksta logu. Lai atlasītu (🎵) ekrāna kreisajā apakšējā malā, spiediet ∧∨<> taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Lai atlasītu izvēlēto atkārtošanas režīmu („**Off**", „**One Song**", vai „**All**"), spiediet ∧∨ taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Skaņu celiņu saraksta logs

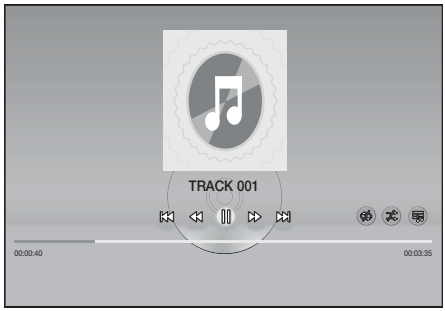

Atskaņošanas logs

Lai atgrieztos pie skaņu celiņu saraksta loga, nospiediet ↩ **(RETURN)** taustiņu.

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana jauktā secībā

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atskaņošanu jauktā secībā.

1. Lai atskaņošanas laikā atlasītu ekrāna apakšējā kreisajā malā, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Lai iestatītu „**Shuffle**" funkciju „**On**" vai „**Off**" režīmā, spiediet ∧∨ taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

„Play Selected" opcijas izmantošana komerciāliem CD diskiem

1. Skaņu celiņu saraksta logā atlasiet „**Settings (⚙)**" ekrāna kreisajā apakšējā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās iestatījumu izvēlne.
2. Atlasiet „**Play Selected**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās izvēlēto skaņu celiņu logs.
3. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādās ķeksītis.
4. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
5. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
6. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Play**" ekrāna kreisajā apakšējā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās skaņu celiņu saraksta logs, kurā redzami tikai Jūsu izvēlētie skaņu celiņi. Izvēlēto skaņu celiņu atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
7. Lai atceltu „**Play Selected**" saraksta izmantošanu, atlasiet „**Settings (⚙)**" skaņu celiņu saraksta loga kreisajā apakšējā malā. Iestatījumu izvēlnē atlasiet „**Play All**". Ekrānā atkārtoti parādās skaņu celiņu saraksta logs, kurā redzami visi CD diska skaņu celiņi.

✎ Izmantojot „**Play Selected**", Jūs varat izveidot audio CD (CD-DA) diska atskaņojumu sarakstu ar līdz pat 99 skaņu celiņiem.

✎ „**Play Selected**" logā Jūs varat izvēlēties arī „**Select All**", „**Clear All**", un „**Cancel**".

- Izmantojiet „**Select All**" opciju, lai izvēlētos visus skaņu celiņus. Tas atcels atseviški izvēlēto skaņu celiņu atskaņojuma sarakstu. Ja nospiedīsiet tālvadības pults ↩ **(RETURN)** taustiņu vai atlasīsiet „**Play**" opciju un tad nospiedīsiet **OK** taustiņu, no mūzikas atskaņošanas loga pazudīs visi skaņu celiņi un ierīce uzsāks visu skaņu celiņu atskaņošanu sākot no pirmā skaņu celiņa.
- Izmantojiet „**Clear All**", lai atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus vienlaicīgi. Tad atlasiet atsevišķus skaņu celiņus vai izmantojiet „**Select All**" opciju, lai atlasītu visus skaņu celiņus, un tad nospiediet tālvadības pults ↩ **(RETURN)** taustiņu vai atlasiet „**Play**" un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ja neizvēlēsiet atsevišķus skaņu celiņus vai „**Select All**" opciju, atskaņojuma saraksts netiks mainīts.
- „**Cancel**"opcija atceļ visas „**Play Selected**" funkcijas izmaiņas. Atgriežoties skaņu celiņu saraksta logā, atskaņojuma saraksts netiks mainīts.

„Play Selected" opcijas izmantošana lietotāja ierakstīta satura (CD disku, USB datu nesēju satura, u.c.) atskaņošanai

1. Ievietojiet ierīcē lietotāja ierakstītu CD disku vai savienojiet ierīci ar USB datu nesēju ar lietotāja ierakstītiem failiem. Ekrānā parādās „**New device connected**" uznirstošais logs.
2. Atlasiet mūziku, un tad nospiediet tālvadības pults **OK** taustiņu. Ekrānā parādās failu saraksta logs, kurā redzami skaņu celiņi, mapes vai abi.
3. Ja nepieciešams, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu mapi, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Kad ekrānā parādās skaņu celiņi, ko vēlaties atskaņot, atlasiet „**Options**" ekrāna labajā augšējā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Atlasiet „**Play Selected**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņu kreisajā augšējā malā parādās ķeksīšu lauki.
6. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādās ķeksītis.
7. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
8. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
9. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Play**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās skaņu celiņu saraksta logs, kurā redzami tikai Jūsu izvēlētie skaņu celiņi. Izvēlēto skaņu celiņu atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
10. Lai atceltu „**Play Selected**" saraksta izmantošanu, nospiediet ↩ **(RETURN)** vai →▯ **(EXIT)** taustiņu. Ja nospiedīsiet ↩ **(RETURN)**, Jūs atgriezīsieties failu saraksta logā. Ja nospiedīsiet →▯ **(EXIT)**, Jūs atgriezīsieties HOME izvēlnē.

✎ Ja vēlaties izmantot „**Play Selected**" opciju video atskaņošanai, izmantojiet „**Filter (▼)**" funkciju, un atlasiet video, nevis mūziku.

„Play Selected" opcijas izmantošana no HOME izvēlnes

✎ Atkarībā no izvēlētā satura veida, atlasiet „**PLAY DISC**" vai „**MULTIMEDIA**".

- Ja atlasījāt „PLAY DISC", ekrānā parādās skaņu celiņu saraksta logs. Izmantojiet „**Filter (▼)**" funkciju, lai atlasītu mūziku un sekojiet augstāk minētajiem norādījumiem sākot no 3. soļa.
- Ja atlasījāt „**MULTIMEDIA**", „**MULTIMEDIA**" logā atlasiet „**Storage**" vai „**Network Device**". Atlasiet saturu no datu nesēja vai tīkla ierīces loga. Ekrānā parādās failu saraksta logs. Izmantojiet „**Filter (▼)**" funkciju, lai atlasītu mūziku un sekojiet augstāk minētajiem norādījumiem sākot no 3. soļa.

Datu nesējā saglabāta satura atskaņošanas saraksta izveide un rediģēšana

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Savienojiet ierīci ar USB datu nesēju, kurā saglabāta mūzika, izmantojot ierīces USB ligzdu. Tad ieslēdziet ierīci.
2. HOME izvēlnē atlasiet „**MULTIMEDIA**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. „**MULTIMEDIA**" logā atlasiet „**Storage**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Atlasiet USB ierīci, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Ekrāna augšpušē atlasiet „**Filter (▼)**" → „**Music**".
6. Ekrānā redzamajā logā atlasiet „**Options**" (⚙) → „**Add to Playlist**".
7. Nākamajā logā atlasiet kādu no izveidotajiem atskaņošanas sarakstiem, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
   VAI
   Atlasiet „**New Playlist**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ja izvēlējāties jau izveidotu atskaņošanas sarakstu, pārejiet pie 9. soļa. Ja izvēlējāties jauna atskaņošanas saraksta izveidi, pārejiet pie 8. soļa.
8. Izmantojot ekrānā redzamo klaviatūru, piekrītiet atskaņošanas saraksta standarta nosaukumam vai ievadiet jaunu nosaukumu. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**", nospiediet **OK** taustiņu un pārejiet pie 9. soļa.
9. Dodieties pie loga, kurā redzama mūzika, ko vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam.
10. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ∧∨<> taustiņus, un td nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē redzamajā laukā parādās ķeksītis.
11. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 10. soli.
12. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
13. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Add**" ekrāna augšpusē, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Atskaņošanas saraksts tiks saglabāts USB datu nesējā un ekrānā parādīsies „**Added**" uznirstošais paziņojums. Nospiediet **OK** taustiņu.

Atskaņošanas saraksta atskaņošana

1. Savienojiet ierīci ar USB datu nesēju, kurā saglabāts atskaņošanas saraksts, izmantojot ierīces USB ligzdu.
2. Dodieties pie atskaņošanas saraksta (HOME izvēlne → „**MULTIMEDIA**" → „**Storage**" → USB ierīce → atskaņošanas saraksts).
3. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, un td nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās skaņu celiņu saraksta logs un tiek uzsākta pirmā skaņu celiņa atskaņošana.

Atskaņošanas saraksta rediģēšana

1. Atskaņošanas saraksta atskaņošanas laikā skaņu celiņu saraksta loga apakšējā kreisajā stūrī atlasiet „**Settings (⚙)**" → „**Edit Playlist**".
2. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādās ķeksītis.
3. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Lai vienlaicīgi izvēlētos visus skaņu celiņus, atlasiet „**Select All**". Lai vienlaicīgi atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus, atlasiet „**Deselect All**".

4. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Delete**” ekrāna apakšējā kreisajā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Parādās apstiprinājuma uzrinstošais paziņojums.
5. Atlasiet „**Yes**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Visu atskaņošanas saraksta skaņu celiņu izdzēšana izdzēsīs arī pašu atskaņošanas sarakstu.

✎ Jūs varat izveidot un saglabāt līdz pat 5 atskaņošanas sarakstus.

Ierakstīšana

1. Pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī. Ierakstītie faili tiks saglabāti šajā ierīcē.
2. Ievietojiet mājas izklaides sistēmas diska teknē CD disku. Pēc mirkļa ekrānā parādās skaņu celiņu saraksta logs.
3. Skaņu celiņu saraksta logā atlasiet „**Settings** (⚙)“ ekrāna kreisajā apakšējā malā, un tad **OK** taustiņu. Ekrānā parādās iestatījumu izvēlne.
4. Lai atlasītu „**Ripping**”, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās ierakstīšanas logs.
5. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādās ķeksītis.
6. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 5. soli.

✎ Lai vienlaicīgi atlasītu visus skaņu celiņus, atlasiet „**Select All**” ekrāna apakšējā kreisajā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

7. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
8. Kad esat pabeidzis, lai atlasītu „**Rip**” spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās ierakstīšanas uzrinstošais logs.
9. Lai izvēlētos ierīci, kurā saglabāt ierakstītos failus, spiediet ∧∨ taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu. Tiek uzsākta ierakstīšana.

✎ Ierakstīšanas laikā neatvienojiet USB datu nesēju.

10. Ja pēc ierakstīšanas uzsākšanas vēlaties ierakstīšanu atcelt, spiediet **OK** taustiņu un atlasiet „**Yes**”. Ja vēlaties ierakstīšanu turpināt, atlasiet „**No**”.
11. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums „**Successfully ripped**”. Nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās skaņas celiņu saraksta logs.

„Bluetooth” izmantošana

Šo mājas izklaides sistēmu var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss- bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/ pārraidošo sistēmu.
  - Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Tā ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot mājas izklaides sistēmu ar „Bluotooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp mājas izklaides sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Sliktas uztveramības zonās, „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.

- Šīs mājas izklaides sistēmas uztveres rādiuss ir 10 metri jebkurā virzienā, ja priekšā neatrodas šķēršļi. „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

Mājas izklaides sistēmas un „Bluetooth” ierīces savienošana

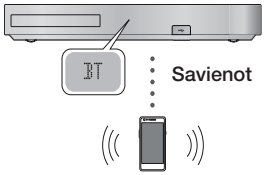

„Bluetooth” ierīce

Pārliecinieties, ka „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” saderīgo stereo austiņu funkciju.

1. Lai apskatītu BT paziņojumu, nospiediet tālvadības pults **FUNCTION** taustiņu.
2. „Bluetooth” ierīcē, ko vēlaties pievienot, atlasiet „Bluetooth” izvēlni. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.
3. „Bluetooth” ierīces izvēlnē atlasiet stereo austiņu opciju.
   - Ekrānā parādīsies ierīču saraksts.
4. No meklēšanas saraksta atlasiet **"[HTS]HXXXXX".**
   - Kad mājas izlaides sistēma ir savienota ar „Bluetooth” ierīci, izklaides sistēmas priekšējā paneļa displejā parādīsies pievienotās „Bluetooth” ierīces un mājas izklaides sistēmas nosaukums.
5. Atskaņojiet pievienotās ierīces saturu.
   - Pievienotās „Bluetooth” ierīces saturs tiks atskaņots izmantojot mājas izklaides sistēmu

✎ Mājas izklaides sistēma atbalsta tikai vidēja straumējuma SBC datu pārraidi (līdz 237kb/sek.@48kHz). Ierīce neatbalsta augsta straumējuma SBC datu pārraidi (328kb/sek.@44.1kHz).

✎ Ierīce atbalsta AVRCP funkciju. Tās iespējas var atšķirties, tas atkarīgs no pievienotās ierīces.

✎ Savienojiet tikai ar „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV)funkciju.

✎ Vienlaikus iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.

✎ Mājas izklaides sistēma var neveikt meklēšanu vai savienošanu pareizi, ja:

- sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
- Ar sistēmu vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces;
- „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies darbības traucējumi;
- Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis, kas izmanto tādu pašu frekvenču amplitūdu kā „Bluetooth” ierīce, var radīt elektromagnētiskus traucējumus.

✎ Lai veiksmīgi savietotu mājas izklaides sistēmu ar „Bluetooth” vai jebkādu citu mobilo ierīci (piem. mobilo tālruni), pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunināta.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no mājas izklaides sistēmas

„Bluetooth” savienojumu ar mājas izklaides sistēmu iespējams atcelt.

Lūdzu skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.

- Kad mājas izklaides sistēmas un „Bluetooth” ierīces savienojums tiek pārtraukts, mājas izklaides sistēmas priekšējā displejā parādīsies paziņojums **„DISCONNECTED”.**

Mājas izklaides sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu mājas izklaides sistēmu, nospiediet (**F.**) taustiņu mājas izklaides sistēmas priekšējā panelī.

- Ja neveicat atvienošanu, mainot sistēmas režīmu, pirms savienojuma pārtraukšanas, pievienotā „Bluetooth” ierīce konkrētu laiku nogaidīs atbildi no mājas izklaides sistēmas. (Atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces).

✎ „Bluetooth” savienojuma režīmā, „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp mājas izklaides sistēmu un „Bluetooth” ierīci pārsniegs 10 metrus. Ja „Bluetooth” ierīce atgriezīsies darbības uztveres laukā pēc savienojuma pārtrūkšanas, Jūs varat izslēgt un atkārtoti ieslēgt „Bluetooth” ierīci, lai atkārtotu savienojuma izveidošanu ar „Bluetooth” ierīci.

✎ „Bluetooth” režīmā automātiski ieslēgsies sistēmas ekrānsaudzētājs, ja tā ilgāk kā 5 minūtes atradīsies „Ready” (Gatavības) režīmā. Lai atkārtoti savienotu „Bluetooth” ierīci un sistēmu, izslēdziet ekrānsaudzētāju un tad savienojiet ierīces. Lai izslēgtu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu (skaļuma līmeņa taustiņus, ciparu taustiņus, u.c.)

„Bluetooth Power On” („Bluetooth” ieslēgšanas) funkcijas izmantošana

Kad mājas izklaides sistēma ir izslēgta, Jūs varat izmantot mobilās ierīces un mājas izklaides sistēmas „Bluetooth” savienojumu, lai ieslēgtu mājas izklaides sistēmu.

✎ **Ātrās uzsākšanas funkcija** ir pieejama, kad AC strāvas padeves kabelis ir savienots ar AC strāvas padeves avotu.

✎ Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet **„Settings” (Iestatījumi) > „System” (Sistēma) > „Quick start” (Ātrā uzsākšana) „On” (Ieslēgts)** režīmā.

1. Savienojiet mājas izklaides sistēmu un mobilo ierīci, izmantojot „Bluetooth”. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.
2. Kad savienojums ir izveidots, mājas izklaides sistēma automātiski ieslēgsies BT režīmā.
   - Atlasiet mobilās ierīces saturu, ko vēlaties atskaņot.

NFC („Near Field Communication” jeb tuva lauka komunikācijas) funkcijas izmantošana

Savienojiet NFC saderīgu ierīci ar mājas izklaides sistēmu izmantojot „Bluetooth”, sekojot šiem vienkāršajiem soļiem. Jūs varat atskaņot mobilajā ierīcē saglabātu saturu, izmantojot mājas izklaides sistēmu.

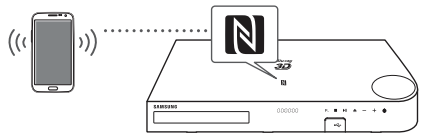

1. Ieslēdziet mobilās ierīces NFC funkciju un pārliecinieties, ka ekrānslēga funkcija ir izslēgta. Mobilās ierīces NFC funkcija nedarbosies, ja ieslēgts ekrānslēgs.
2. Maigi piespiediet NFC mobilo ierīci NFC logotipam mājas izklaides sistēmas paneļa augšpusē.
3. Mobilās ierīces ekrānā parādīsies uznirstošais logs ar vaicājumu, vai turpināt „Bluetooth” savienojumu. Atlasiet „Yes” (Jā).
   - Kad savienojuma izveide ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums „Connected” (Savienots).
4. Lai atvienotu NFC ierīci, atkārtoti piespiediet to mājas izklaides sistēmas augšējam panelim.
   - Lai pievienotu citu NFC ierīci, ja neesat atvienojis pirmo, piespiediet izvēlēto ierīci mājas izklaides sistēmas augšējam panelim. Mājas izklaides sistēma atvienos pirmo mobilo ierīci un izveidos savienojumu ar jauno ierīci.

✎ NFC funkcija iebūvēta „Android” ierīcēs, kas izmanto „Android OS 4.1 JellyBean” vai jaunāku programmatūru.
- Lai izmantotu NFC funkciju, ja Jūsu mobilā ierīce izmanto „Android” programmatūru, kas jaunāka par „Android OS 4.1 Jellybean”, lejupielādējiet „SAMSUNG NFC Connection” (SAMSUNG NFC savienojuma) aplikāciju no „Android” internetveikala.

✎ NFC antenas novietojums dažādām mobilajām ierīcēm atšķiras. Pirms savienojuma izveides, atrodiet mobilās ierīces NFC antenu. Lai atrastu antenas novietojumu, lūdzu skatiet savas mobilās ierīces lietošanas pamācību.

✎ Ja mobilās ierīces aizsargietvars ir pārāk biezs, savienojuma izveide var neizdoties.

✎ NFC savienojums darbojas arī, ja **„Quick start”** (Ātrā uzsākšana) iestatīta **„On”** (Ieslēgts) režīmā. Taču, ja strāvas padeves kabelis atvienots no sienas kontaktligzdas un atkārtoti pievienots kontaktligzdai, NFC savienojums darbosies tikai pēc ierīces ieslēgšanas.

✎ ir „NFC Forum, Inc” ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

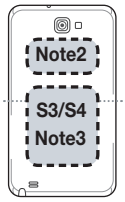

✎ NFC pieskāriens nevar izveidot „Bluetooth” savienojumu, kamēr ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta.

✎ NFC pieskāriens nevar izveidot „Bluetooth” savienojumu, ja mirgo baterijas indikators.

Attēlu apskatīšana

Jūs varat apskatīt DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabātus attēlus.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Attēla apskatīšanas laikā nospiediet tālvadības pults **TOOLS** taustiņu.
Ekrāna labajā augšējā stūrī atlasiet „**Settings (⚙)**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās **TOOLS** izvēlnes nolaižamais saraksts.

„Slideshow Settings"

- **„Speed"** : Atlasiet, lai iestatītu slīdrādes tempu.
- **„Effects"** : Atlasiet, lai iestatītu īpašus slīdrādes efektus.

„Rotate"

Atlasiet, lai pagrieztu attēlu. (Attēlu iespējams pagriezt pulksteņa rādītāju un pretējā virzienā.)

„Zoom"

Atlasiet, lai palielinātu attēlu. (Maks. 4 reižu palielinājums)

„Picture Mode"

- **„Dynamic"** : Palielina attēla asumu.
- **„Standard"** : Izvēlieties šo režīmu normālam skatīšanās režīmam.
- **„Movie"** : Šis ir labākais režīms filmu atskaņošanai.
- **„User"** : Sniedz Jums iespēju pielāgot asuma un ekrāna trokšņu samazināšanas funkciju.

„Background Music"

Atlasiet, lai slīdrādes laikā atskaņotu mūziku.

„Equaliser Mode"

Lai izmantotu ekvalaizera funkciju, iestatiet to „**On**" režīmā. Izmantojot ekvalaizera iestatījumus, pielāgojiet skaņas iestatījumus Jūsu personīgajām vēlmēm.

„Equaliser Settings"

Šī opcija pieejama tikai, ja ekvalaizera funkcija iestatīta „**On**" režīmā.

„Send"

Atlasiet šo opciju, lai augšupielādētu izvēlētus failus interneta vietnēs (piem. „Picasa", „Facebook", u.c.) vai citās ierīcēs. Lai izmantotu šo opciju interneta vietnēm, Jums šajā vietnē jāizveido profils un jāpierakstās tajā izmantojot „Log In" (Pierakstīšanās) opciju. „**Send**" opcija darbojas identiski video, attēlu un mūzikas augšupielādei.

„Information"

Parāda attēla informāciju.

✎ Opciju izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

✎ Lai izmantotu fona mūzikas opciju, attēlam un mūzikas failam jāatrodas vienā datu nesējā. Ievērojiet, ka MP3 faila bitu straumes ātrums, attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.

✎ Pilnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus un mainīt grafiku

„Sort By" un „Options" izvēlņu izmantošana kad ekrānā redzas attēlu saraksts

Atlasiet „**Filter (▼)**" funkciju, un pēc tam atlasiet attēlus, lai apskatītu tikai attēlu failus.

✎ Lai gan ierīce parādīs visu satura veidu mapes, tā parādās tikai tā satura veida failus, ko izvēlējāties, izmantojot filtra opciju. Piem., ja izvēlējāties attēlus, tiks parādīti tikai attēlu faili.

Video failu saraksta logā, spiediet taustiņus, lai atlasītu „**Sort By**" vai „**Options**" ekrāna labajā augšējā stūrī, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Attēli

„Sort By"

- **„Date"**
  Sagrupē visus vietnē vai ierīcē saglabātus attēlus hronoloģiskā secībā. Lai apskatītu attēlus, nospiediet uz izvēlētās grupas.
- **„Title"**
  Parāda visus ierīcē vai novietnē saglabātos attēlus alfabētiskā kārtībā.
- **„Folder"**
  Parāda visas ierīcē vai novietnē saglabātas mapes.

„Options”

- **„Slide Show”**
  Uzsāk attēlu slīdrādi. Secīgi parāda visus mapē saglabātos attēlus. Ja vēlaties izveidot slīdrādi, izmantojot konkrētas grupas attēlus, skatiet zemāk redzamo „**Play Selected**” opciju.
- **„Play Selected”**
  Šī opcija sniedz Jums iespēju atlasīt konkrētus failus, ko vēlaties atskaņot. Šī opcija darbojas identiski visiem satura veidiem. Lūdzu skatiet „Play Selected” opcijas izmantošana komerciāliem CD diskiem” 35. lpp.
- **„Send”**
  Atlasiet šo opciju, lai augšupielādētu izvēlētus failus interneta vietnēs (piem. „Picasa”, „Facebook”, u.c.) vai citā ierīcēs. Lai izmantotu šo opciju interneta vietnēm, Jums šajā vietnē jāizveido profils un jāpierakstās tajā izmantojot „Log In” opciju.

✎ „**Options**” izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

„Send” funkcijas izmantošana

1. Lai atlasītu „**Send**” spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās izvēles logs.
2. Lai atlasītu attēlu, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Attēla kreisajā malā parādās ķeksītis.
3. Lai atlasītu citus attēlus, atkārtojiet 2. soli.
4. Lai izņemtu attēlu no atlasīto saraksta, dodieties pie attēla un tad atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
5. Kad esat pabeidzis, lai atlasītu „**Send**”, spiediet ∧∨ taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās sūtīšanas uznirstošais logs, kurā redzamas visas tīmekļa vietnes („Picasa”, „Facebook”, u.c.), kurās iespējams augšupielādēt attēlus.
6. Atlasiet vietni, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Ja augšupielādējiet attēlus tīmekļa vietnē, ierīce dosies uz tīmekļa vietni. Pierakstieties un sekojiet tālākajām norādēm.

✎ Lai augšupielādētu attēlus internetā vietnē, Jums nepieciesams šīs tīmekļa vietnes profils.

Radio klausīšanās

- Lai klausītos radio, pievienojiet ierīcei komplektācijā iekļauto FM antenu.

Radio vadība izmantojot tālvadības pulti

1. Lai atlasītu **FM**, nospiediet **SOURCE** taustiņu.
2. Ieslēdziet vēlamo staciju.
   - Iepriekšiestatīt stacijas 1: Lai atlasītu „**Preset**”, nospiediet **PRESET** taustiņu un tad nospiediet ∧∨ taustiņus, lai atlasītu iepriekšiestatītu staciju.
     - Pirms pieslēgties iepriekšiestatītām stacijām, tās jāievada ierīces atmiņā.
   - Manuāla staciju iestatīšana: Lai atlasītu „**Manual**”, nospiediet **PRESET** taustiņu un tad nospiediet ∧∨ taustiņus, lai iestatītu zemāku vai augstāku frekvenci.
   - Automātiskā staciju iestatīšana: Lai atlasītu „**Manual**”, nospiediet **PRESET** taustiņu un tad nospiediet ∧∨ taustiņus,, lai automātiski meklētu radio staciju.

Mono/Stereo režīma iestatīšana

Nospiediet **ST/MO** taustiņu.

- Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet taustiņu skaņas režīms tiks mainīts no mono uz stereo un atpakaļ.
- Lai izbaudītu skaidru pārraidi bez traucējumiem, vietās ar sliktu skaņas uztveri, izvēlieties MONO režīmu.

Radio staciju iepriekšiestatīšana

Piemērs: Iepriekšiestatīt FM 89.10 ierīces atmiņā.

1. Lai atlasītu **FM**, nospiediet **SOURCE** taustiņu.
2. Lai atlasītu <89.10>, spiediet ∧∨ taustiņus.
3. Nospiediet **MEMORY** taustiņu.
   - Displejā parādās CIPARS.
4. Atkārtoti nospiediet **MEMORY** taustiņu.
   - Nospiediet **MEMORY** taustiņu pirms CIPARS pazūd no ierīces displeja.
   - Pēc **MEMORY** taustiņa nospiešanas, CIPARS pazūd no ierīces displeja un izvēlētā stacija tiek saglabāta ierīces atmiņā.

5. Lai iepriekšiestatītu citu radiostaciju, atkārtojiet 2.-4. soli.
   - Lai ieslēgtu iepriekšiestatītu radiostaciju, spiediet **RESET** taustiņu, lai atlasītu „**Preset**" un tad nospiediet ∧∨ taustiņu, lai atlasītu iepriekšizvēlētu staciju.

Tālvadības pults īpašo efektu taustiņu izmantošana

„SOUND EFFECT" funkcija

Šī funkcija sniedz Jums iespēju izvēlēties skaņu režīmu vislabākajai audio kvalitātei.

1. Nospiediet **SOUND EFFECT** taustiņu.
2. Lai atlasītu izvēlēto DSP, „Virtual Surround", SFE, vai „Sport" režīmu, spiediet ∧∨ taustiņus.
3. Lai atlasītu izvēlēto skaņas efektu, nospiediet < > taustiņus.

❑ **DSP režīms**

- **„MP3 Enhancer"** : Izvēlieties, lai uzlabotu skaņu celiņu skanējumu (piem. .mp3 formāta skaņu celiņu). MP3 līmeņa skaņu (24 kHz, 8bit) iespējams uzlabot līdz CD diska skaņas līmenim (44.1 kHz, 16bit).
- **„Power Bass"** : Šī opcija palielina basa funkcijas skaļuma līmeni unn nodrošina spēcīgas skaņas vibrācijas efektu.
- **„Virtual 7.1"** (tikai HT-H7500WM modelim): Šī opcija rada virtuālu 7.1 kanālu skanējumu, izmantojot 5.1 kanālu skaļruņu sistēmu.
- **„Off"** : Atlasiet normālas klausīšanās režīmam.

❑ **„Virtual Surround" režīms**

Jūs varat iestatīt divu kanālu ievades avota audio izvadi 5.1 kanālu aptverošajā režīmā.

❑ **SFE režīms**

- **„Symphony Hall in Boston (Hall 1)"** : Nodrošina skaidru vokāla skanējumu, kas līdzvērtīgs koncerta priekšnesumam.
- **„Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)"** : Nodrošina skaidru vokāla skanējumu, kas līdzvērtīgs koncerta priekšnesumam. Šī opcija ir vājāka par Koncertzāle 1 režīmu.
- **„Jazz Club in Seoul B"** : Ieteicamais iestatījums džeza mūzikas atskaņošanai.
- **„Church in Seoul"** : Rada baznīcas koncerta skanējumam līdzvērtīgu iespaidu.
- **„Amphitheater (Rock)"** : Ieteicamais iestatījums rokmūzikas atskaņošanai.
- **„Off"** : Atlasiet, lai atgrieztos normālas klausīšanās režīmā.

❑ **„Sports" režīms**

- **„Announcer"** : Sporta spēles laikā uzsver komentētāja balsi, nodrošinot lai Jūs varētu patiesi iedziļināties spēles darbībā.
- **„Stadium"** : Sporta spēles laikā uzsver klātesošo fanu trokšņus, nodrošinot klātbūtnes sajūtu.
- **„Off"** : Atlasiet normālas klausīšanās režīmam.

„DTS Neo:Fusion II" / 3D Skaņa

Jūs varat izbaudīt dabiskāku un piesātinātu aptverošu skanējumu. Pielāgojiet skaņas dziļuma iestatījumus, izmantojot līmeņošanas opcijas.

- **„DTS Neo:Fusion II": „Off" → „On"**
- **3D Skaņa** (tikai HT-H7500WM): **„Off" → „High" → „Low"**

✎ **FM** režīmā 3D skaņas funkcija nav pieejama.

✎ 3D skaņas opcija pieejama tikai, ka iestatījāt Ērto skaļruņu iestatīšanu > „Simple" režīmā

Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram video straumēšanu un tiešsaistes aplikācijas.

Pirms izmantot tīkla pakalpojumus:

1. Pievienojiet ierīci tīklam (skatiet 14. lpp.)
2. Veiciet tīkla iestatījumus (skatiet 22.~24. lpp.)

Pierakstīšanās SAMSUNG profilā

Pirms filmu unTV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas, pierakstieties savā SAMSUNG profilā.

✎ Ja Jums nav SAMSUNG profila, izveidojiet profilu atlasot „**Create Account**".

Lai izveidotu SAMSUNG profilu, sekojot šiem soļiem:

1. HOME izvēlnē, nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās pierakstīšanās logs.
2. Atlasiet identifikācijas lauku, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Parādās uznirstošā klaviatūra.
3. Izmantojot klaviatūru, ievadiet savu e-pasta adresi. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" taustiņu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās pierakstīšanās logs.
4. Atlasiet paroles lauku, un tad nospidiet **OK** taustiņu. Parādās uznirstošā klaviatūra.
5. Izmantojot klaviatūru, ievadiet savu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" taustiņu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās pierakstīšanās logs.
6. Lai turpmāk atvieglotu pierakstīšanos, atlasiet „**Sign me in automatically**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Atlasiet „**Sign In**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
8. Ekrānā parādās SAMSUNG Lietošanas nosacījumu logs.
9. Atlasiet „**I agree**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
10. Atlasiet attēlu, ko vēlaties izmantot kā profila foto, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
11. Atlasiet „**Done**".

✎ Ja iestatījāt automātiskās pierakstīšanās opciju, nākamreiz ierīce automātiski ievadīs Jūsu e-past adresi un paroli. Jums jāatlasa tikai „**Sign In**".

✎ Ja nospiedīsiet taustiņu pēc pierakstīšanās, ekrānā parādīsies pierakstīšanās logs. Jūs varat izvēlēties „**Link Accounts**", „**Edit profile**", „**Remove Account**", un „**Sign out**".

Kredītkartes pievienošana

Lai profilam pievienotu kredītkarti, sekojiet šiem soļiem:

1. HOME izvēlnes labajā augšējā malā atlasiet , un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā patrādās profila pierakstīšanās logs.
2. Ja neesat pierakstījies, pierakstieties savā profilā. Ekrānā atkārtoti parādās HOME izvēlne. Ja esat pierakstījies, pārejiet pie 4. soļa.
3. Atkārtoti atlasiet , un tad nospidiet **OK** taustiņu. Ekrānā patrādās profila pierakstīšanās logs.
4. Profila pierakstīšanās logā atlasiet „**Edit profile**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās klaviatūra.
5. Ievadiet sava profila paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās profila rediģēšanas logs.
6. Atlasiet „**Add Card**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Parādās kartes pievienošanas uznirstošais logs.
7. Izlasiet kartes pievienošanas teksu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās kares pievienošanas logs.
8. Ievadiet prasīto kredītkartes informāciju. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Save**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Pirms filmu un TV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas

Ja pirmoreiz izmantojot filmu un pārraižu straumēšanas vai aplikāciju opcijas Jūs neesat veicis „Smart Hub" centrmezgla iestatījumus, ierīce pieprasīs veikt centrmezgla iestatīšanu.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**FILMS AND TV SHOWS**" vai „**SAMSUNG APPS**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Ja izvēlējāties „**FILMS AND TV SHOWS**", ekrānā parādīsies „Smart Hub" centrmezgla uznirstošais logs, ar vaicājumu vai vēlaties veikt centrmezgla iestatīšanu. Atlasiet „**Yes**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekānā parādās uzaicinājuma logs.

3. Atlasiet „**Start**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās „Smart Hub” centrmezgla Lietošanas un Privātuma nosacījumu logs.
4. Lai izmantotu „Smart Hub” centrmezglu, papildus pakalpojumu un opciju logā iepazīstieties ar nosacījumiem un piekrītiet tiem.
5. Lai apskatītu pilnas dokumentu versijas, dodieties zemāk, un nospiediet „**View details**” taustiņu.

✎ Jums nav jāpiekrīt Papildus privātuma paziņojumam, bet, ja nepiekritīsiet noscījumiem, viena vai vairākas „Smart TV” funkcijas var nebūt pieejamas.

6. Atlasiet „**I agree to all**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās iestatījumu pabeigšanas logs. Nospiediet **OK** taustiņu.

Filmu un TV pārraižu izmantošana

Jūs varat lejupielādēt un straumēt maksas un bezmaksas filmas un TV pārraides un skatīties tās savā televizorā. Lai straumētu un skatītos vairākumu filmu un TV pārraižu, Jums nepieciešams SAMSUNG profils un pievienota kredītkarte. Lai uzzinātu vairāk par kredītkartes pievienošanu, lūdzu skatiet 43. lpp.

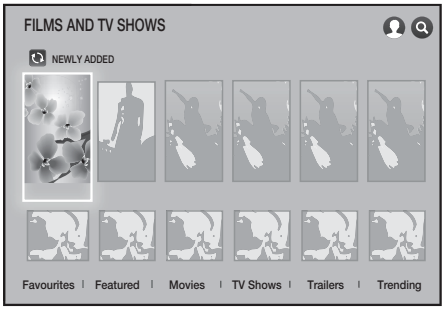

1. HOME izvēlnē, atlasiet „**FILMS AND TV SHOWS**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Atlasiet kādu no ieteiktajām filmām vai TV pārraidēm, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās izvēlētās filmas informācijas logs.

✎ Kad apskatāt filmu vai TV pārraidi, filmas vai TV pārraides ikonas apakšā tiek parādītas aplikācijas, ko varat izmantot filmas vai pārraides straumēšanai.

2-1. Jūs varat arī atlasīt „**Favourites**”, „**Feature**d”, „**TV Shows**”, „**Trailers**” vai „**Trending**”, un tad nospiedist **OK** taustiņu.
Lai ekrānā redzamajā logā atlasītu pārraidi, filmu vai reklāmkadrus, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
TV pārraižu vai Filmu logā Jūs varat atlasīt arī „**What's New?**” vai „**Genres**” opcijas, lai apskatītu vairāk filmu vai pārraižu. Žanra logā, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu žanru un tad nospiediet **OK** taustiņu.
Lai atlasītu piedāvāto saturu pārraižu vai filmu logā, spiediet ∧∨<> taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu.

3. Ja esat lejupielādējis un instalējis kādu no aplikācijām, ko varat izmantot filmas vai pārraides straumēšanai, atlasiet „**Watch Now**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Tiks uzsākta aplikācijas darbība. Lai skatītos izvēlēto filmu vai TV pārraidi, sekojiet ekrānā redzamajām norādēm. Ja neesat lejupielādējis vienu no šīm aplikācijām, pārejiet pie 4. soļa.
4. Ja neesat lejupielādējis vienu no video straumēšanas aplikācijām, ekrānā „**Watch Now**” opcijas vietā parādās „**Watch Via**” opcija. Izvēlieties kādu no video straumēšanas aplikācijām opcijas labajā pusē, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Parādīsies vaicājums, vai vēlaties nekavējoties instalēt aplikāciju. Atlasiet „**Install**”, nospiediet **OK** taustiņu, un lai instalētu aplikāciju,sekojiet ekrānā redzamjām norādēm. Jūs varat izvēlēties arī „**View Details**” opciju, lai apskatītu aplikācijas informāciju. Arī „**View Details**” logs sniedz iespēju lejupielādēt aplikāciju.
6. Kad aplikācija ir instalēta, atlasiet „**Play**”, un tad nospiediet **OK**, lai uzsāktu aplikācijas darbību. Jūs varat uzsākt filmas vai TV pārraides atskaņošanu arī nospiežot ↩ **(RETURN)** taustiņu, lai atgrieztos „**FILMS AND TV SHOWS**” logā, atkārtoti atlasot filmu vai pārraidi un sekojot norādēm 3. solī.

✎ Pieejamie satura vienumi un atbilstošā apakšējā izvēlne „**FILMS AND TV SHOWS**” logā atšķiras, tas atkarīgs no valsts.

✎ Katras filmas vai pārraides informācijas logā „**Watch Now**" opcija ir pieejama tikai, ja esat lejupielādējis kādu no šīs filmas vai pārraides video straumēšanas aplikācijām. „**Watch Via**" opcija ir pieejama, ja neesat lejupielādējis atbilstošu video straumēšanas aplikāciju. Šīs opcijas labajā pusē ir pieejams šai filmai vai pārraidei izmantojamo straumēšanas aplikāciju saraksts. Lai lejupielādētu un instalētu aplikāciju, atlasiet aplikācijas ikonu.

✎ „**Favourites**" opcija neparādīsies, ja neesat vienu vai vairākas filmas vai TV pārraides atzīmējis kā iecienītas. Lai atzīmētu filmu vai TV pārraidi kā iecienītu, atlasiet filmu vai pārraidi. Ekrānā parādās „**Detail**" logs. Atlasiet sirds ikonu, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

SAMSUNG aplikāciju izmantošana

Jūs varat lejupielādēt aplikācijas no tīmekļa vietnēm, kā arī piekļūt dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām, ko varat aplūkot savā televizorā. Lai piekļūtu dažu aplikāciju saturam, nepieciešams SAMSUNG profils.

✎ Lai pauzētu atskaņošanu, SAMSUNG aplikāciju multimediāla satura atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults ▶II taustiņu. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults →▯ **(EXIT)** taustiņu.

SAMSUNG aplikāciju izvēlnes pārskats

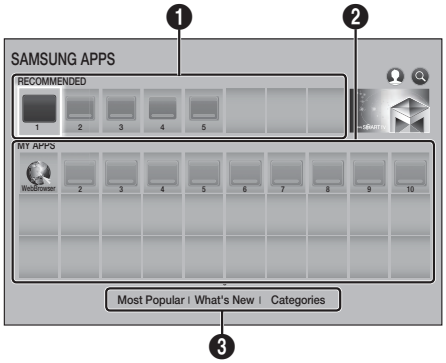

❶	**„Recommended"** : Apskatiet SAMSUNG pārvaldītas Jums ieteiktās aplikācijas. Jūs nevarat dzēst ieteiktās aplikācijas.
❷	**„My Apps"** : Apskatiet Jūsu personīgo aplikāciju galeriju. To „**My Apps**" logā iespējams rediģēt.
❸	**„Most Popular", „What's New" un „Categories"** : Atlasiet, lai skatītu un lejupielādētu papildus aplikācijas.

Kad pirmo reizi atverat SAMSUNG aplikāciju logu, mājas izklaides sistēma automātiski lejupielādē vairākas bezmaksas aplikācijas. Kad aplikāciju lejupielāde pabeigta, tās parādās SAMSUNG aplikāciju logā. Lai apskatītu papildus aplikācijas, atlasiet „**Most Popular**", „**What's New**" vai „**Categories**" ekrāna apakšā, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
„**Most Popular**" opcija parāda vispopulārākās aplikācijas. „**What's New**" opcija parāda visjaunākās aplikācijas. „**Categories**" parāda vairākas ikonas, kas apzīmē dažādas kategorijas, piemēram, video, spēles, un sportu. Atlasiet kategorijas ikonu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Mājas izklaides sistēma parāda šajā kategorijā pieejamās aplikācijas.

Aplikāciju lejupielāde

1. Atlasiet „**Most Popular**", „**What's New**" vai „**Categories**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Ja atlasījat „**Categories**", atlasiet kategorijas ikonu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ja atlasījāt citu opciju, pārejiet pie 3. soļa.

✎ „**Most Popular**", „**What's New**" un „**Categories**" logos, blakus jau iegādātām aplikācijām redzama zaļa bultiņa.

3. Atlasiet aplikāciju, ko vēlaties lejupielādēt, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ekrānā parādās aplikācijas detaļu informācijas logs.
4. Atlasiet ekrānā redzamo „**Download**" taustiņu, un tad nospiediet **OK** taustiņu. „**Download**" opcija kļūst par „**Cancel**" opciju un tiek uzsākta aplikācijas lejupielāde.
5. Ja vēlaties atcelt lejupielādi, atlasiet „**Cancel**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Kad lejupielāde ir pabeigta, „**Cancel**" opcija kļūst par „**Play**" opciju. Lai uzsāktu aplikācijas darbību, atlasiet „**Play**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Jūs varat piekļūt aplikācijai arī spiežot ↩ **(RETURN)** taustiņu līdz ekrānā parādās SAMSUNG aplikāciju logs. Lejupielādētā aplikācija būs pieejama „**MY APPS**" logā.

Aplikācijas darbības uzsākšana

1. HOME izvēlnē atlasiet „**SAMSUNG APPS**" un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Aplikāciju logā, spiediet ∧∨<> taustiņus, lai atlasītu aplikāciju un tad nospiediet **OK** taustiņu. Tiek uzsākta aplikācijas darbība.

„Option" izvēlne

Opciju izvēlne sniedz Jums iespēju pievienot un dzēst aplikācijas no „**MY APPS**" loga, kā arī mainīt aplikāciju izkārtojumu logā un veikt aplikāciju atjaunināšanu.

Aplikāciju pārvietošana

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, ko vēlaties pārvietot, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Move**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Lai pārvietotu aplikāciju, spiediet ∧∨<> taustiņus.
4. Kad aplikācija atrodas Jūsu izvēlētajā vietā, spiediet **OK** vai **(EXIT)** taustiņu.

Aplikāciju dzēšana

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, ko vēlaties dzēst, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Delete**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Lai atlasītu „**OK**" spiediet <> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Vairāku aplikāciju dzēšana

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, ko vēlaties dzēst, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Delete Multiple**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Lai atlasītu aplikācijas, ko vēlaties dzēst, spiediet ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Lai atlasītu „**Delete**" spiediet ∨ taustiņu, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Apskatīt detaļas

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, kuras detalizētu iformāciju vēlaties apskatīt, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**View Details**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Mainīt loga izkārtojumu

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Change View**", un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ja tobrīd iestatīts „Most Played" izkārtojums, parādīsies vaicājums vai mainīt to pret pielāgotu izkārtojumu. Ja tobrīd iestatīts „Custom View", parādīsies vaicājums vai mainīt to pret visbiežāk atskaņoto aplikāciju izkārtojumu. „Most Played" izkārtojums parāda aplikācijas izmantošanas skaita secībā. Pielāgotais izkārtojums sniedz iespēju pārkārtot aplikācijas Jums vēlamā secībā.
3. Atlasiet „OK" un, lai mainītu izkārtojumu, nospiediet **OK** taustiņu.

Noslēgt/atslēgt

Aplikācijas noslēgšana nodrošina, ka tā netiks izdzēsta netīši.

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, kuru vēlaties noslēgt, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Lock/Unlock**" un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Ekrānā parādās PIN koda ievades logs. Ievadiet savu PIN kodu. Nospiediet un turiet nospiestu **123** taustiņu, līdz ekrānā parādās ciparu klaviatūra. Kad ekrānā parādās klaviatūra, atlasiet ciparus, izmantojot ∧∨<> taustiņus, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Ja neesat iestatījis pielāgotu PIN kodu, sākotnējais kods ir 0000.
4. Katras aplikācijas ikonas malā parādās ķeksīša lauks. Lai dotos pie aplikācijas, kuru vēlaties noslēgt, spiediet ∧∨<> taustiņus un, lai to atlasītu, nospiediet **OK** taustiņu. Ikonas laukā parādās ķeksītis.
5. Lai atlasītu citas aplikācijas, atkārtojiet 4. soli. Lai vienlaicīgi atlasītu vai atceltu visas atlasītās aplikācijas, izmantojiet „**Select All**" vai „**Deselect All**" opcijas ekrāna apakšā. Lai atceltu vienu atlasītu aplikāciju, dodieties pie aplikācijas un nospiediet **OK** taustiņu. Ķeksītis aplikācijas malā pazūd.
6. Kad esat atzīmējis izvēlētās aplikācijas, dodieties uz „**Lock**" opciju ekrāna apakšā, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Pie izvēlētās aplikācijas ikonas parādās slēdzenes attēls. Lai dzēstu vai atslēgt šo aplikāciju, ierīce pieprasīs ievadīt PIN kodu.

Aplikāciju atjaunināšana

1. „**MY APPS**" logā atlasiet aplikāciju, un tad nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **OK** taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
2. Atlasiet „**Update Apps**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.

3. Aplikāciju atjaunināšanas logs parāda visas aplikācijas, kurām pieejamas jaunākas versijas. Atlasiet katru aplikāciju, kuru vēlaties atjaunināt, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Lai atjauninātu visas aplikācijas, Jūs varat izmantot „**Select All**" opciju.

4. Atlasiet „**Update**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.

Ekrāna spoguļfunkcija

Ekrāna spoguļfunkcija sniedz Jums iespēju apskatīt mājas izklaides sistēmai pievienota viedtālruņa vai viedierīces ekrānu Jūsu televizorā.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Screen Mirroring**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Uzsāciet mobilās ierīces „**AllShare Cast**" funkcijas darbību.
3. Atrodiet un atlasiet mājas izklaides sistēmas nosaukumu savas viedierīces pieejamo ierīču sarakstā.
4. Televizora ekrānā parādās savienojuma paziņojums (piemēram, „Connecting to Android_92gb...".
   Tam seko savienojuma izveides paziņojums.
5. Pēc dažām sekundēm, Jūsu televizora ekrānā parādās viedierīces ekrāna skats.
6. Lai apturētu ekrāna spoguļfunkcijas darbību, nospiediet tālvadības pults →▯ **(EXIT)** vai ↩ **(RETURN)** taustiņu, vai aizveriet viedierīces ekrāna spoguļfunkciju.

✎ Jūs varat savienot sistēmu ar ierīci, kas atbalsta „AllShare Cast" funkciju. Ievērojiet, ka šādas ierīces savienošana var netikt pilnībā atbalstīta, tas atkarīgs no ražotāja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet ierīces ražotāja tīmekļa vietni.

✎ Izmantojot ekrāna spoguļfunkciju var rasties video un audio pārraides traucējumi.
Tas atkarīgs no darbības vides.

✎ „Bluetooth" pārraide var radīt ekrāna spoguļfunkcijas signāla traucējumus. Pirms ekrāna spoguļfunkcijas izmantošanas, ieteicams izslēgt Jūsu viedtālruņa vai viedierīces „Bluetooth" funkciju.

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas aplikāciju, Jūs varat atvērt un apskatīt tīmekļa saturu.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**SAMSUNG APPS**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. SAMSUNG aplikāciju logā atlasiet „**WebBrowser**", un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Ja uzsākat tīmekā pārlūkprogrammas darbību, kad ierīce savienota ar „**BD Wise**" saderīgu televizoru, izmantojot HDMI kabeli un „**BD Wise**" funkcija ir ieslēgta, pārlūkprogramma tiek parādīta pilnekrāna režīmā un tiek automātiski iestatīta televizora maksimālā izšķirtspēja.

✎ Tīmekļa pārlūkrogramma nav saderīga ar „Java" aplikācijām.

✎ Ja mēģināsiet lejupielādēt failu un to nevarēs saglabāt, ekrānā parādīsies kļūmes paziņojums.

✎ Interneta komercaktivitātes (produktu iegāde internetā) netiek atbalstīta.

✎ „ActiveX" netiek atbalstīts.

✎ Piekļuve konkrētām tīmekļa vietnēm vai pārlūkprogrammām, ko vada konkrēti uzņēmumi, var tikt bloķēta.

Savienotā un rādītāja pārlūkošana

Tīmekļa pārlūkprogramma piedāvā divus pārlūkošanas režīmus, rādītāja un savienoto pārlūkošanu. Kad primoreiz izmantojat tīmekļa pārlūkprogrammu, darbojas rādītāja pārlūkošana. Ja tīmekļa pārlūkošanai izmantojat peli, nav ieteicams mainīt šo pārlūkošanas režīmu. Rādītāja pārlūkošanas režīmā, kursors tiek pārvietots izmantojot tālvaības pults virzienu taustiņus. Kursors brīvi pārvietojas pār ekrānu, tāpat kā kursors datora ekrānā, ja izmantojat peli. Savienotās pārlūkošanas režīmā virzienu taustiņi tiek izmantoti, lai pārietu no vienas saites, taustiņa vai ievades lauka pie nākamā un pārvietošanās ekrānā ir ierobežota.

Lai iestatītu savienoto pārlūkošanu sekojiet šiem soļiem:

1. Lai dotos pie „Link Browser" ikonas ekrāna labajā augšējā malā spiediet tālvadības pults ∧∨<> taustiņus. „Link Browser" ikona ir trešā ikona labajā pusē.
   Kursors atrodas pareizajā vietā, ja ikona kļūst zila un ekrānā parādās uzraksts „Link Browser".
2. Nospiediet **OK** taustiņu. Tiks iestatīta un turpmāk izmantota savienotā pārlūkošana līdz atkārtoti iestatīsiet rādītāja pārlūkošanu.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelis ekrāna augšā piedāvā vairākas ikonas, kas uzsāk vairāku noderīgu funkciju darbību. Ikonu darbība aprakstīta zemāk, sākot no pirmās ikonas ekrāna kreisajā malā.

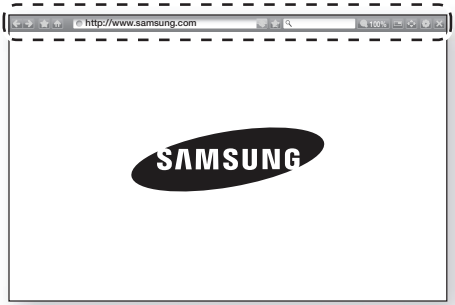

- : Dodas uz iepriekšējo tīmekļa lappusi.
- : Dodas uz nākamo tīmekļa lappusi.
- : Atver grāmatzīmju un vietņu vēstures logus. Jūs varat pievienot grāmatzīmi šobrīd atvērtajai vietnei, izvēlēties lādu no jau esošām grāmatzīmēm, kā arī rediģēt un dzēst grāmatzīmes. Jūs varat arī aplūkot savu tīmekļa vietņu apmeklējumu vēsturi un atgriezties kādā no iepriekš apmeklētām tīmekļa vietnēm.
- : Dodas uz tīmekļa pārlūkprogrammas mājaslapu.
- http://www.samsung.com : Sniedz Jums iespēju manuāli ievadīt tīmekļa vietnes adresi, izmantojot klaviatūras uznirstošo logu.
- : Atkārtoti ielādē šobrīd atvērto tīmekļa vietni, atjauninot tās redzamo saturu.
- : Pievieno grāmatzīmi šobrīd atvērtajai lapai.
- : Sniedz iespēju veikt informācijas meklēšanu, ievadot vārdus un simbolus, izmantojot klaviatūras uznirstošo logu. Lūdzu skatiet uznirstošās klaviatūras izmantošanas sadaļu šajā lappusē.
- 100% : Sniedz iespēju par dažādām procentuālām vērtībām palielināt vai samazināt ekrāna izmēru.
- / : Sniedz iespēju rediģēt rādītāja vai savienojuma pārlūkošanas iestatījumus.
- : Sniedz iespēju rediģēt pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzu skatiet „Iestatījumu izvēlnes izmantošana” 49. lpp.
- : Aizver tīmekļapārlūkprogrammu.

Uznirstošās klaviatūras izmantošana

Ja nospiežat http://www.samsung.com , vai vai izmantojot datu vai teksta ievades lauciņus, un tad nospiežat **OK** taustiņu, ekrānā parādās klaviatūras uznirstošais logs.

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošo logu ar Jūsu tālvadības pulti sekojiet šiem soļiem:

1. Lai atlasītu vajadzīgo burtu vai ciparu, izmantojiet tālvadības pults ∧∨<> taustiņus.
2. Lai ievadītu burtu vai ciparu ievades lauciņā, nospiediet **OK** taustiņu.
3. Lai ievadītu lielos burtus, atlasiet „**Caps**” taustiņu klaviatūras kreisajā augšējā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Lai ievadītu mazos burtus, atlasiet „**Caps**” un atkārtoti nospiediet **OK** taustiņu.
4. Lai ievadītu simbolus vai pieturzīmes, atlasiet **123#&** taustiņu, klaviatūras kreisajā malā, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Lai dzēstu ievadītu zīmi, atlasiet ← taustiņu, un tad nospiediet **OK** austiņu.
6. Lai dzēstu visas ievadītās zīmes, atlasiet „**Clear**” taustiņu un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Kad esat pabeidzis rakstzīmju ievadi, atlasiet „**Done**” taustiņu un tad nospiediet **OK** taustiņu.

✎ Ja savienosiet ierīci ar bezvadu klaviatūru, Jūs varat burtu, ciparu, simbolu un pieturzīmju ievadei izmantot bezvadu klaviatūru. Ievērojiet, ka bezvadu klaviatūru būs iespējams izmantot tikai, kad ekrānā parādīsies klaviatūras uznirstošais logs, un to varēs izmantot tikai burtu, ciparu, simbolu un pieturzīmju ievadīšanai.

Uznirstošās klaviatūras loga opcijas

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošā loga opcijas, atlasiet taustiņu klaviatūras kreisajā apakšējā malā un tad nospiediet **OK** taustiņu.

„Language”

Atlasiet klaviatūras ievades valodu. Jūs varat izvēlēties angļu, krievu, franču, u.c. valodas.

„Recommended Text”

Klaviatūra teksta ievades laikā piedāvās ieteiktus vārdus. Šo funkciju iespējams iestatīt „**On**” un „**Off**” režīmā.

„Reset Recommended Text Data”

Atiestatīšanas opcija izdzēš SAMSUNG klaviatūras datu atmiņu. Lai izdzēstu visu SAMSUNG klaviatūras funkcijai pievienoto informāciju, tai skaitā par Jūsu rakstības stilu un nesen izmantotiem vārdiem, atlasiet „**OK**”.

„Predict Next Letter”

Klaviatūra teksta ievades laikā piedāvās nākamo burtu. Piedāvātais burts parādīsies aplī ap pēdējo ievadīto burtu. Jūs varat atlasīt piedāvāto vai citus burtus. Šo funkciju iespējams iestatīt „**On**” un „**Off**” režīmā.

„Accented Character Preview”

Atlasiet šo opciju, ja vēlaties ievadīt rakstzīmes ar īpašiem akcentiem.

Iestatījumu izvēlnes izmantošana

Iestatījumu izvēlne piedāvā iestatīt funkcijas, kas pārvalda pārlūkprogrammas darbību un drošības iestatījumus. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, atlasiet ikonu vadības panelī, un tad nospiediet **OK** taustiņu. Lai izvēlētos kādu no iestatījumu izvēlnes opcijām, atlasiet opciju un nospiediet **OK** taustiņu.

„Enable/ Disable Grabbing”

Iestata slīdēšanas funkciju „**On**” un „**Off**” režīmā. Kad iestatīta slīdēšanas funkcija, Jūs varat tīmekļa vietnē pārvietoties uz augšu vai leju, neizmantojot ritjoslu. Šī funkcija pieejama tikai rādītāja pārlūkošanas režīmā.

„Approved Sites”

Šī funkcija sniedz iespēju ierobežot Jūsu bērnu piekļuvi nepiemērotām tīmekļa vietnēm. Pieejamas ir tikai Jūsu noteiktas tīmekļa vietnes. Katru reizi, kad izmantojat šo funkciju, ekrānā parādās PIN koda logs. Nospiediet un turiet nospiestu **123** taustiņu līdz ekrānā parādās ciparu klaviatūra. Ievadiet ciparus izmantojot taustiņus un tad nospiediet **OK** taustiņu. Pirmo reizi apmeklējot atļautas vietnes, ievadiet sākotnēji iestatīto PIN kodu 0000, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat mainīt PIN kodu, izmantojot atļauto tīmekļa vietņu funkcijas paroles maiņas opciju (lūdz skatiet zemāk aprakstītās norādes).

- **„Approved Sites”** : Iestatiet funkciju „**On**” vai „**Off**” režīmā.
- **„Reset password for Approved Sites”** : Mainiet funkcijas paroli.
- **„Add current site”** : Sniedz iespēju pievienot šobrīd atvērto tīmekļa vietni atļauto tīmekļa vietņu sarakstam.
- **„Manage Approved Sites”** : Sniedz iespēju pievienot un dzēst tīmekļa vietnes no atļauto saraksta. Ja iestatīsiet šo funkciju „**On**” režīmā, taču nepievienosiet nevienu tīmekļa vietni atļauto sarakstam, Jūs nevarēsiet piekļūt nevienai tīmekļa vietnei.

„Private Browsing On/Off”

Iestata vai atceļ privātuma režīmu. Ja iestatīts privātuma režīms, pārlūkprogramma nesaglabā apmeklēto tīmekļa vietņu URL vietrādi. Ja vēlaties iestatīt privātuma režīmu, atlasiet **OK**. Ja privātuma režīms jau ir iestatīts, ekrāna augšā URL vietrāža priekšā parādās „Stop” ikona. Lai atceltu privātuma režīmu, režīma darbības laikā atkārtoti atlasiet **OK**.

„Set Search Engine”

Sniedz Jums iespēju iestatīt izvēlēto meklētājprogrammu.

„Web Browser Settings”

- **„Set as homepage”** : Sniedz iespēju iestatīt tīmekļa pārlūkprogrammas mājaslapu.
- **„Pop-up Block”** : Sniedz iespēju iestatīt uznirstošo paziņojumu bloķēšanas funkciju „**On**” vai „**Off**” režīmā.
- **„Page Block”** : Sniedz iespēju izvēlēties, vai vēlaties bloķēt reklāmas paziņojumus un iestatīt reklāmas paziņojumu bloķētos URL vietrāžus.
- **„General”** : Sniedz iespēju dzēst personīgu informāciju, piemēram, mājalapas vēsturi un pārlūkošanas datus (drošības datus, u.c.), kā arī atgriezt visus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus noklusējuma režīmā un iestatīt drošības režīmu.

✎ Iestatiet drošības režīmu „**On**” režīmā, lai novērstu piekļuvi nedrošām vietnēm un novērstu ļaundabīga šifru darbību.

- **„Encoding”** : Sniedz iespēju iestatīt tīmekļa vietņu šifrēšanas režīmu. Jūs varat iestatīt automātisko šifrēšanu, vai manuāli izvēlēties režīmu no šifrēšanas saraksta.
- **„Pointer”** : Sniedz iespēju rādītāja pārlūkošanas režīmā iestatīt kursora pārvietošanas ātrumu.
- **„Browser Information”** : Parāda tīmekļa pārlūkprogrammas versijas numuru un autortiesību informāciju.

„Help”

Apskatiet pamatinformāciju par tīmekļa pārlūkprogrammas darbībām.

✎ Dažas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no tīmekļa vietnes.
Funkcijas, kas nav pieejamas vadības panelī kļūst pelēkas un nevar tikt izmantotas.

Interneta pakalpojumu profilu un Jūsu ierīces savienošana

Interneta pakalpojumu profilu un Jūsu ierīces savienošanas funkcija sniedz Jums iespēju savienot mājas izklaides sitēmu un Jūsu dažādu tīmekļa pakalpojumu vietņu (piem. „Pandora”) profilus. Tādējādi, ierīce var automātiski veikt pierakstīšanos Jūsu profilā, kolīdz uzsākat atbilstošas aplikācijas darbību.

Lai izveidotu ierīces savienojumu ar interneta pakalpojumu profilu, sekojiet šiem soļiem:

1. Lai pierakstītos savā SAMSUNG kontā, HOME izvēlnē atlasiet taustiņu ekrāna labajā augšējā stūrī, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
2. Pēc pierakstīšanās profilā, atkārtoti atlasiet taustiņu, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. „My Account” logā atlasiet „**Link Accounts**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. „Link Accounts” logā, atlasiet pakalpojumu, ko vēlaties savienot ar ierīci, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Identifikācijas logā, ievadiet datus, ko izmantojat šī pakalpojuma profilam izmantojot uznirstošo klaviatūru. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Atkārtojiet šo soli arī paroles ievadīšanai. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Atlasiet „**OK**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.

„BD-LIVE™” funkcija

Tiklīdz ierīce ir pievienota tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot kompaktdisku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī. Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**” un tad nospiediet **OK** taustiņu.
3. Atlasiet „**Network**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
4. Atlasiet „**BD-Live Settings**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
5. Atlasiet „**BD Data Management**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
6. Atlasiet „**Select Device**”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
7. Atlasiet „USB”, un tad nospiediet **OK** taustiņu.
8. Ievietojiet diska teknē „Blu-ray” disku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.
9. No saraksta izvēlēties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE” opcijām.

✎ „BD-LIVE” funkcijas un satura izmantošana var atšķirties, tas atkarīgs no diska ražotāja.

Papildus informācija

Piezīmes

Savienojumi

HDMI izvade

- Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora.
- Lai izbaudītu video 3D tehnoloģijā, nepieciešams HDMI savienojums.
- Garš HDMI kabelis var izraisīt ekrāna trokšņus. Ja tas tiek novērots, iestatiet „HDMI Deep Color" funkciju „Off" režīmā

Iestatījumi

3D iestatījumi

- Lai apturētu atskaņošanu, dažiem 3D diskiem, vienreiz nospiediet ➔▯ taustiņu. Filmas atskaņošana tiek apturēta un 3D režīms tiek atcelts.
  Lai 3D filmas atskaņošanas laikā mainītu opciju iestatījumus, vienreiz ➔▯ nospiediet taustiņu.
  Ekrānā parādās **„Blu-ray"** izvēlne. Atkārtoti nospiediet taustiņu un **„Blu-ray"** izvēlnē atlasiet **„3D Settings"** ➔▯ (3D iestatījumi).
- TV ekrāna labajā, kreisajā vai abās pusēs var parādīties melnas svītras, tas atkarīgs no atskaņotā satura un attēla pozīcijas Jūsu TV ekrānā.

TV ekrāna malu izmēru attiecība

- Daži ekrāna malu izmēru attiecību iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no diska satura.
- Ja izvēlējāties malu attiecību, kas atšķiras no Jūsu TV ekrāna malu attiecības, attēls var tikt izkropļots.
- Ja izvēlējāties **16:9** standarta malu attiecību, Jūsu TV ekrānā attēls var tikt attēlots **4:3** attiecībā (ar melnām svītrām ekrāna abās pusēs).

„BD Wise" funkcija (tikai SAMSUNG ierīcēm)

- Kad ieslēgta **„BD Wise"** funkcija, izšķirtspēja automātiski pielāgojas **„BD Wise"** iestatījumiem un izšķirtspējas izvēlnē kā iestatītais lielums parādās **„BD Wise"**.
- Jūs nevarat izmantot **„BD Wise"** funkciju, ja pievienotā ierīce neatbalsta **„BD Wise"**.
- Lai **„BD Wise"** funkcija darbotos pareizi, gan ierīcei, gan televizoram iestatiet to **„On"** režīmā.

Digitālā izvade

- Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizu digitālo izvadi, citādi, skaņu celiņa vietā dzirdēsiet skaļu troksni.
- Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, televizors) neatbalsta saspiestus formātus („Dolby digital", „DTS"), audio izvade tiks veikta PCM režīmā.
- Parastiem DVD diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Dažiem **„Blu-ray"** diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Digitālās izvades iestatīšana neietekmē Jūsu televizora analogo (L/R) vai HDMI audio izvadi. Optisko un HDMI audio izvadi ietekmē ierīces pievienošana AV uztvērējam.
- Ja Jūs atskaņojat MPEG formāta audio skaņas celiņus, audio signāls tiks izvadīts PCM formātā neatkarīgi no Jūsu digitālās izvades iestatījumiem (PCM vai datu pārraides plūsma).
- Digitālo izvadi iespējams iestatīt, ja skaļruņu izvadei izvēlēti televizora skaļruņi.

„BD-LIVE" interneta savienojums

- **„BD-LIVE"** satura izmantošanas laikā piekļuve internetam var būt ierobežota.

„Anynet+ (HDMI-CEC)" funkcija

- Daži HDMI izvades izšķirtspējas iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācību.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC.
- Ja uz Jūsu SAMSUNG televizora redzams **„Anynet+"** logotips, televizors atbalsta **„Anynet+"** funkciju.

„BD" datu pārvalde

- Ja Jūs atvienosiet ārējo datu nesēju tā satura atskaņošanas laikā, atskaņošana var tikt pārtraukta.
- Ierīce atbalsta tikai tādus USB datu nesējus, kas formatēti FAT failu sistēmā (DOS 8.3 versija). Ieteicams izmantot USB datu nesējus, kas atbalsta USB 2.0 protokolu ar 4 vai vairāk MB rakstīšanas/ lasīšanas ātrumu sekundē.
- Pēc datu nesēja formatēšanas, atskaņošanas atsākšanas funkcija var nedarboties.
- „BD" datu pārvaldes atmiņas apjoms var atšķirties, tas atkarīgs no apstākļiem.

„DivX® Video On Demand" funkcija

- Lai uzzinātu vairāk par **„DivX(R) VOD"** funkciju, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni "http://vod.divx.com".

Skaļruņu iestījumi

- Kad audio izvadei izvēlēti TV skaļruņi, audio signāls tiks izvadīts caur televizora, nevis ierīces skaļruņiem.

HDMI audio

- Kad HDMI audio izvadei izvēlēti TV skaļruņi, skaņas izvade tiek automātiski lejupkonvertēta 2 kanālu režīmā.

„Audio Return Channel" funkcija

- Kad **„Anynet+ (HDMI-CEC)"** funkcija iestatīt**a „Off"** (Izslēgts) režīmā, **„Audio Return Channel"** funkcija nav pieejama.
- „Audio Return Channel" nelicencēta HDMI kabeļa izmantošana, var radīt savietojamības problēmas.
- ARC funkcija pieejama tikai, ja ierīce ir savienota ar ARC saderīgu televizoru.

Atskaņošana

Video failu atskaņošana

- Video faili ar datu pārraides ātrumu 20Mb/sek. vai vairāk pārsniedz ierīces veiktspēju. Atskaņošana var tikt pārtraukta.

Audio valodas izvēle

- Ja **BONUSVIEW** sadaļā nav pieejami **BONUSVIEW** audio iestatījumi, virziena taustiņi ◄► neparādīsies.
- Pieejamās audio valodas atkarīgas no diska. Konkrētu valodu izvēlei šī funkcija var nedarboties.
- Daži **„Blu-ray"** diski var piedāvāt izvēlēties PCM vai **„Dolby digital"** bitu straumes audio skaņu celiņu angļu valodā.

Subtitru valodas izvēle

- Diska izvēlnē var būt iespējams mainīt subtitru valodu, tas atkarīgs no **„Blu-ray"** / DVD diska. Nospiediet diska izvēlnes taustiņu.
- Pieejamās subtitru valodas atkarīgas no diska satura. Šī funkcija var nebūt pieejama visiem **„Blu-ray"**/ DVD diskiem.
- Informācija par galveno **BONUSVIEW** funkciju parādīsies, ja **„Blu-ray"** diska saturā būs pieejama **BONUSVIEW** sadaļa.
- Šī funkcija vienlaicīgi maina gan primāro, gan sekundāro subtitru valodu.
- Kopējais primāro un sekundāro subtitru valodu skaits tiek parādīts atsevišķi.

JPEG failu atskaņošana

- Pilnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus vai mainīt grafiku.

Satura atskaņošana

TOOLS taustiņa izmantošana attēlu apskatīšanas laikā

- Ja ierīce ir savienota ar **„BD Wise"** atbalstošu televizoru un **„BD Wise"** funkcija iestatīta **„On"** (Ieslēgts) režīmā, attēlu iestatījumu izvēlne neparādīsies.
- Slīdrādes fona mūzikas funkcija nebūs pieejama, ja attēli un skaņu celiņš neatradīsies vienā datu nesējā. Gan MP3 skaņu celiņa datu plūsmas ātrums, gan attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Disku veidi un satura formāts, ko ierīce var atskaņot

Saturs	Disku veids	Apraksts
VIDEO	„Blu-ray" disks „3D Blu-ray" disks	Ietver funkciju, kas pieejama BD-ROM vai BD-RE/-R diskiem, kas ierakstīti BD-RE formātā.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD- VIDEO vai ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/ DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti vai USB datu nesējā, kas satur DivX, MKV, MP4 failu.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kas satur MP3 vai WMA failus.
ATTĒLI	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kas satur JPEG failus.

✎ Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-RW/-R un DVD-R diskus. Tas ir atkarīgs no diska veida un ierakstīšanas apstākļiem.

- ✎ Ja DVD-RW/-R disks nav pareizi ierakstīts DVD video formātā, tas netiks atskaņots.
- ✎ Ja DVD-R diskā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 10 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- ✎ Ja BD-R vai USB datu nesejā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 30 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- ✎ Atsevišķus diskus var nebūt iespējams atskaņot. Tas var nebūt iespējams arī tad, ja veicat specifiskas operācijas, piemēram, kameras skatu leņķa maiņu un ekrāna malu attiecību iestatīšanu. Papildus informāciju par diskiem nepieciešamības gadījumā atradīsiet uz to ietvariem.
- ✎ Ja tiek atskaņots BD-J virsraksts, tā ielādēšana var aizņemt ilgāku laiku nekā standarta virsraksta nolasīšana. Turklāt dažas funkcijas var darboties lēni.

Disku veidi un satura formāts, ko ierīce nevar atskaņot

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-diski, u.c.
- DVD-RW (VR režīms)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CDG/CD-I/LD (tikai CD-G audio, nevis grafikas)
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (izņemot CD slāni)
- 3.9 GB DVD-R autorēti diski

- ✎ Šis atskaņotājs var nereaģēt uz dažām komandām, jo daži „Blu-ray", DVD un CD diski atskaņošanas laikā ļauj veikt tikai noteiktas, ierobežotas darbības un funkcijas. Tā nav atskaņotāja darbības kļūme.
- ✎ SAMSUNG negarantē, ka šī ierīce atskaņos jebkuru disku ar „Blu-ray", DVD vai CD logotipu. Atskaņošana ir atkarīga no disku formātu atšķirībām, „Blu-ray" disku, DVD, CD ieraksta īpatnībām un/vai disku ražošanas problēmām un iespējamām kļūmēm.
- ✎ Ja rodas jautājumi vai grūtības ar „Blu-ray", DVD vai CD disku atskaņošanu, lūdzam sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem atradīsiet arī šīs lietošanas pamācības lappusēs.
- ✎ Ierīce var neatskaņot komerciālos vai DVD diskus, kas iegādāti ārpus Jūsu reģiona.

Atskaņojamo disku veidi un logotipi

„Blu-ray" diski	„3D Blu-ray" diski
„BD-LIVE"	„Dolby"
DTS	„Java"
PAL apraides sistēma Eiropas valstīs	„DivX"

Reģiona kods

Gan ierīce, gan diski ir kodēti atbilstoši reģionam. Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionu kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs atskaņot. Šīs ierīces reģiona kods ir atrodams uz ierīces apakšējā paneļa.

Diska veids	Reģiona kods	Apgabals
„Blu-ray" diski	A	Ziemeļamerika,Centrālamerika, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija.
	B	Eiropa, Grenlande, Francijas teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande.
	C	Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un Dienvidāzija.

DVD-VIDEO diski		ASV, ASV teritorijas un Kanāda
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande.
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga.
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību salas.
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, lielākā daļa Āfrikas, Ziemeļkoreja, Mongolija.
		Ķīna

✎ Ja ierīces un „Blu-Ray”/DVD diska reģiona kodi nesakrīt, ierīce disku neatskaņos.

„AVCHD” („Advanced Video Codec High Definition” disku formāts)

- Šī ierīce var atskaņot „AVCHD” formāta diskus. Šāda formāta diskus parasti ieraksta ar kameru.
- „AVCHD” formāts ir augstas izšķirtspējas digitālās video kameras formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts efektīvāk saspiež attēlus, nekā standarta attēlu saspiešanas formāts.
- Dažos „AVCHD” diskos izmantots „x.v.Color” formāts. Šī ierīce var atskaņot „AVCHD” diskus, kas izmanto „x.v.Color” formātu.
- „x.v.Color” ir „Sony Corporation” preču zīme.
- „AVCHD” un AVCHD logotips ir „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.” un „Sony Corporation” preču zīme.

✎ Ierīce var neatskaņot dažus AVCHD formāta diskus, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem.

✎ AVCHD formāta diskus pēc ierakstīšanas ir jānoslēdz.

✎ „x.v.Color” formāts piedāvā daudz plašāku krāsu diapazonu nekā parasti DVD diski.

✎ Daži „DivX”, MKV un MP4 formāta diski var netikt atskaņoti, tas atkarīgs no disku izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Atbalstītie formāti

Piezīmes par USB savietojamību

- Atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces, MP3 atskaņotājus, digitālās fotokameras un USB karšu lasītājus.
- Atskaņotājs neatpazīst mapju un failu nosaukumus, kas garāki par 128 rakstzīmēm.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.
- Atskaņotājs atbalsta FAT16, FAT32 un NTFS failu sistēmas.
- Pievienojiet USB ierīces tieši atskaņotāja USB pieslēgvietai. Savienošana, izmantojot USB savienotāju, var radīt kļūmes datu nolasīšanā.
- Vairāk kā vienas atmiņas ierīces savietošana ar vairākkaršu lasītāju var izraisīt darbības traucējumus.
- Atskaņotājs neatbalsta PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu nolasīšanas procesa laikā.
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams tā parādīšanai.
- Šis atskaņotājs nevar atskaņot MP3 failus ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldība), kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm.
- Atskaņotājs atbalsta tikai video ar kadru nomaiņas ātrumu, kas ir mazāks par 30 k./sek.
- Šī ierīce atbalsta tikai USB datu glabāšanas (MSC jeb „Mass Storage Class”) ierīces, piemēram nelielas USB krātuves un USB HDD (neatbalsta HUB).
- Ierīce var neatbalstīt dažas USB HDD ierīces, vairākkaršu lasītājus un nelielas USB krātuves.
- Ja dažām USB ierīcēm nepieciešama pastiprināta strāvas padeve, tās var ierobežot drošības ierīce.
- Ja no USB HDD ierīces atskaņotais saturs ir nestabils, pastipriniet strāvas padevi, pievienojot HDD ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai. Ja tas neatrisina problēmu, sazinieties ar USB HDD ierīces ražotāju.
- SAMSUNG neuzņemas atbildību par iespējamiem failu bojājumiem un informācijas zudumu.

Video failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Video versija	Izšķirtspēja	Kadru skaits sekundē (k./sek.)	Datu pārraides ātrums (Mb/sek.)	Audio versija
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS0 (Core , LBR)
*.mkv		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30	
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9(VC1)				
*.3gp		AVS				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
*.ts		Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)				
*.tp		H 263 Sorrenson	720x576			
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1 , v2				
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						
*.ps		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

- Darbības ierobežojumi

- Faili netiek atbalstīti, ja radušās problēmas ar kādu no augstāk minētajām video versijām.
- Normāla atskaņošana nevar tikt garantēta, ja izmantotais fails satur nepareizu informāciju, vai ja pats fails ir bojāts.
- Skaņas vai video atskaņošana var tikt pārtraukta saturam, kura bitu straumes ātrums vai kadru skaits pārsniedz standarta ātrumu vai skaitu.
- „Seek (Skip)" funkcija nav pieejama, ja faila indeksācijas tabula ir bojāta.
- Atskaņojot tīklā pieejamu saturu, atskaņošana var būt saraustīta, tas atkarīgs no tīkla statusa.
- Daži USB datu nesēji/digitālas fotokameras var nebūt savietojamas ar šo ierīci.

- Video dekodētājs

- Atbalsta līdz H.264 4.1 līmenim (izņemot FMO/ASO/RS formātus)
- Neatbalsta VC1 AP L4 formātu
- Izņemot WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6 Mazāk par 1280 X 720: pie maks. 60 kadriem/sek. Virs 1280 X 720: pie maks. 30 kadriem/sek.
- Neatbalsta GMC 2 vai lielāku
- Atbalsta tikai augšējo/apakšējo SVAF un blakus režīmu
- Atbalsta tikai BD MVC Spec

- Audio dekodētājs

- Atbalsta WMA 10 Pro (Līdz 5.1 kanālam) formātu
- Neatbalsta WMA bezzudumu audio.
- Atbalsta ADPCM IMA, MS formātus.
- Neatbalsta ADPCM (A-Law, μ-Low) formātu
- Neatbalsta QCELP, AMR NB/WB formātu
- Atbalsta „vorbis" programmatūru (līdz 5.1 kanāliem),
- Atbalsta „Dolby Digital Plus" (Līdz 7.1 kanālam)

Mūzikas failu atbalsts

Failu paplašinājums	Formāts	Audio versija	Atbalsta diapazons
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanālu audio
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanālu audio
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta WMA 10 Pro (līdz 5.1 kanālam). Neatbalsta WMA bezzuduma audio. Atbalsta līdz M2 versijas profilam.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0 un 1 formāti Meklēšana netiek atbalstīta Atbalsts tikai USB
*.ape	ape	ape	Netiek atbalstīts „NonSmart"
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Attēlu failu atbalsts

Failu paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja	Atbalsta diapazons
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Digitālās izvades izvēle

Iestatījums		PCM	Datu plūsma (Neapstrādāts)	Datu plūsma (Pārkodēts DTS)	Datu plūsma (Pārkodēts „Dolby D")
Savienojums		**HDMI saderīgs AV uztvērējs**			
„Blu-ray" disku audio plūsma	PCM	Līdz 7.1 kanālu PCM	PCM	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	„Dolby Digital"	Līdz 5.1 kanālu PCM	„Dolby Digital"		
	„Dolby Digital Plus"	Līdz 7.1 kanālu PCM	„Dolby Digital Plus"		
	„Dolby TrueHD"	Līdz 7.1 kanālu PCM	„Dolby TrueHD"		
	DTS	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTS		
	DTS-HD Augstas izšķirtspējas audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTS-HD Augstas izšķirtspējas audio		
	„DTS-HD Master" audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	„DTS-HD Master" audio		
DVD disku audio plūsma	PMC	PCM 2 kanālu			
	„Dolby Digital"	Līdz 5.1 kanālu PCM	„Dolby Digital"		
	DTS	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTS		
„Blu-ray" disku izšķirtspēja	Jebkāda	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu „Dolby Digital" vai PCM bitu straumē.

- Ja nesēja plūsma ir 2 kanālu vai mono pārkodēts „DolbyD", iestatījums nav pieejams. Audio izvade būs 2 kanālu PCM bitu straumē.

„Blu-ray" diskam var būt trīs audio plūsmas:

- Pamatprogrammas audio: galvenās programmas skaņas celiņš
- BONUSVIEW audio: papildu skaņas celiņš, piemēram, režisora vai aktieru komentāri.
- Navigācijas skaņas efekti: skan, kad Jūs veicat navigāciju izvēlnē.
  Katra „Blu-ray" diska navigācijas skaņas efekti atšķiras.

Izvēlētā izvades režīma izšķirtspēja

Iestatījums \ Izvade			„Blu-ray" disks	E-saturs/Digitāls saturs
BD Wise			„Blu-ray" diska izšķirtspēja	1080p@60F
Auto	Movie Frame : Auto	UHD Output : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		UHD Output : Off	1080p@24F	1080p@24F
	Movie Frame : Off		Maksimālā TV ievades izšķirtspēja	Maksimālā TV ievades izšķirtspēja
Movie Frame : Auto (24Fs) ★ 1080p tikai			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Kļūmju novēršana

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav tālāk minēto sarakstā un ja nelīdz lietošanas pamācība, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un sazinieties ar Jums tuvāko autorizēto SAMSUNG dīleri vai „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no diska teknes.	• Pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Disks netiek atskaņots.	• Pārbaudiet DVD diska reģiona numuru. Ierīce var neatskaņot „Blu-ray"/DVD diskus, kas iegādāti ārvalstīs. • Ierīce neatskaņo CD-ROM un DVD-ROM diskus. • Pārliecinieties, vai satura bloķēšanas funkcijas vērtējuma numurs ir atbilstošs.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz kā nospiests ◀II taustiņš	• Pārliecinieties, vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav dzirdama skaņa.	• Skaņa netiek atskaņota ātrās atskaņošanas, lēnās atskaņošanas un kadru atskņošanas režīmā. • Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi savietoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts?
Skaņa dzirdama tikai no dažiem, nevis visiem skaļruņiem.	• Dažu „Blu-ray"/DVD disku atskaņošanas laikā, skaņa dzirdama tikai no priekšējiem skaļruņiem. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti. • Regulējiet skaļuma līmeni. • Ja izvēlaties CD atskaņošanu, radio vai TV pārraides, skaņa dzirdama tikai no priekšējiem skaļruņiem.

Problēma	Risinājums
Nav dzirdama „Dolby Digital" 5.1 kanālu aptverošā skaņa.	• Vai uz diska redzams „Dolby Digital 5.1 CH" marķējums? „Dolby Digital" 5.1 kanālu aptverošā skaņa ir dzirdama tikai, ja disks ir ierakstīts 5.1 kanālu skaņas režīmā. • Vai informācijas logā audio valoda ir pareizi iestatīta „Dolby Digital" 5.1 kanālu režīmā?
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā attālumā un leņķī ap ierīci. • Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. • Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis tālvadības pults režīma funkcijas (TV vai BD).
• **Disks teknē griežas, bet attēls neparādās.** • **Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots.**	• Pārliecinieties, vai ir ieslēgts televizors. • Pārliecinieties, vai video kabeļi ir pareizi savietoti. • Pārliecinieties, vai disks nav nosmērēts vai bojāts. • Ierīce var neatskaņot sliktas kvalitātes diskus.
Izvēlētā audio un subtitru valoda nedarbojas.	• Audio un subtitru valodas funkcija nedarbosies, ja disks nepiedāvā šādas izvēlnes.
Nav redzama diska/ virsraksta izvēlne.	• Pārliecinieties, vai diska saturs piedāvā šādu izvēlni.
Nevar mainīt ekrāna izmēra malu attiecību.	• Ierīce var atskaņot 16:9 izmēra „Blu-ray"/DVD diskus 16:9 „Full" režīmā, 4:3 „LETTER BOX" režīmā vai 4:3 „PAN SCAN" režīmā, bet 4:3 izmēra „Blu-ray"/DVD diskus var skatīties vienīgi 4:3 formātā. Pārbaudiet informāciju uz diska iepakojuma un izvēlieties atbilstošu funkciju.
• **Ierīce nedarbojas (piem. tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas virsējā paneļa taustiņi, dzirdami savādi trokšņi).** • **Ierīce nedarbojas kā vajadzētu.**	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska un, kad ierīces atrodas STANDBY režīmā, nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults ➔▯ taustiņu Tiks atjaunoti ražotāja uzstādījumi. - „RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekš veiktos iestatījumus. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Aizmirsta parole.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska, un tad nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ierīces ➔▯ taustiņu. Ierīces displejā parādās paziņojums **„INIT"** un tiks atjaunoti ražotāja uzstādījumi. - „RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekš veiktos iestatījumus. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Netiek uztvertas radio pārraides.	• Pārliecinieties, vai antena ir pareizi savietota ar ierīci. • Ja antenas uztveršanas signāls ir vājš, savietojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.
Klausoties TV skaņu caur ierīces skaļruņiem skaņa nav dzirdama.	• Ja TV skatīšanās laikā izmantojot **D. IN** vai **AUX** ievadi tiek nospiests ⏏ taustiņš, tiek iestatītas „Blu-ray"/DVD diska funkcijas un TV audio izvade tiek pārtraukta.
Ekrānā parādās paziņojums „Not Available" (nav pieejams).	• Funkcijas vai veiktās darbības nevar tikt izpildītas, jo: 1. To aizliedz „Blu-ray"/DVD diska programmatūra. 2. „Blu-ray"/DVD diska programmatūra neatbalsta konkrēto funkciju (piem. kameras leņķa maiņu). 3. Funkcija konkrētajā brīdī nav pieejama. 4. Jūs esat izvēlējies nepieejamu virsrakstu, nodaļu vai atskaņošanas laiku.

Problēma	Risinājums
Ja HDMI izvadei iestatīta televizoram neatbilstoša izšķirtspēja (piem. 1080p), ekrānā var nebūt redzams attēls.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska, un tad nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ierīces →▯ taustiņu. Tiks atjaunoti ražotāja uzstādījumi.
Netiek izvadīts HDMI signāls.	• Pārbaudiet TV un ierīces HDMI ligzdas savienojumu. • Pārliecinieties, vai TV atbalsta 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
Izkropļots HDMI izvades attēls.	• Ja ekrānā parādās traucējumi un atskan nesaprotami trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP („High- bandwidth Digital Content Protection").
„Allshare" funkcija	
Pieejamas caur „Allshare" dalītas mapes, bet ne faili.	• „Allshare" parāda tikai video failus, mūzikas failus un attēlus. Šī funkcija neparāda cita veida failus.
Video tiek atskaņots ar pārtraukumiem.	• Pārliecinieties vai tīkla savienojums ir stabils. • Pārliecinieties vai tīkla kabelis ir pareizi savienots un vai tīkls netiek pārslogots.
„Allshare" savienojums starp televizoru un datoru ir nestabils.	• Vienā apakštīklā dalītām IP adresēm ieteicams būt atšķirīgām, citādi var rasties nestablis savienojums. • Pārliecinieties vai nav iestatīta ugunsmūra funkcija. Izslēdziet ugunsmūra funkciju.
„BD-LIVE"	
Nevar pievienoties „BD-LIVE" serverim.	• Pārliecinieties, ka tīkla savienojums veiksmīgi izveidots, izmantojot **tīkla statusa** funkciju. • Pārliecinieties vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. • Lai nodrošinātu **„BD-LIVE" pakalpojumus**, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu „BD" datu pārvaldes sadaļā. (skatiet 40. lpp.) • Iestatiet **„BD-LIVE" interneta savienojuma** iestatījumu **„Allow(All)" (**atļaut visu). Ja augšminētais neatrisina problēmu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atjauninātu programmatūru.
Izmantojot „BD-LIVE" pakalpojumus, rodas kļūme.	• Lai nodrošinātu „BD-LIVE" pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu **„BD" datu pārvaldes** sadaļā. (skatiet 40. lpp.)

✎ Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, visi atskaņotājā saglabātie lietotāja dati tiek dzēsti.

CE

„SAMSUNG Electronics" paziņo, ka šī mājas izklaides sistēma atbilst 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām un citiem svarīgiem nosacījumiem.

Lai apskatītu Oficiālo atbilstības deklarāciju, dodieties uz http://www.samsung.com, „Support" (Atbalsts) > „Search" (Meklēšana) > „Product Support" (Ierīču atbalsts) un ievadiet modeļa numuru.

Šo ierīci var izmantot jebkurā ES valstī.

Tehniskie raksturlielumi

Vispārīgi	Svars 1.90 kg	
	Izmēri	430.0 (P) x 55.0 (A) x 224.0 (Dz) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs	55 dB
	Pieejamā uztveres jutība	12 dB
	Kopējie harmoniskie kropļojumi	1.0 %
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM vairākkanālu audio, datu plūsmas audio, PCM audio
Pastiprinātāji	Priekšējo skaļruņu izvade	165W x 2 (3 omi)
	Centrālā skaļruņa izvade	170W (3 omi)
	Aptverošu skaļruņu izvade	165W x 2 (3 omi)
	Zemfrekvences skaļruņa izvade	170W (3 omi)
	Frekvenču veiktspēja	Analogā izvade: 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitālā izvade: 20Hz~40kHz (±4dB)
	S/N koeficients	70dB
	Kanālu nošķirums	60dB
	Ievades jutība	(AUX) 500mV

HT-H7500WM							
Skaļruņu sistēma	Pretestība	Frekvences diapazons	Izvades skaņas spiediens	Nomināla ievade	Maks. izvade	Izmēri (mm) (PxAxDz)	Svars (kg)
Priekšējie	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95.0 x 280.0 x 101.0	1.75
Aptverošie						95.0 x 150.0 x 101.0	0.64
Centrālais				170W	340W	320.0 x 80.5 x 101.0	1.02
Zem-frekvences		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200.0 x 390.0 x 350.0	5.75

HT-H7750WM							
Skaļruņu sistēma	Pretestība	Frekvences diapazons	Izvades skaņas spiediens	Nomināla ievade	Maks. izvade	Izmēri (mm) (PxAxDz)	Svars (kg)
Priekšējie/ Augsējie	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95.0 x 1215.0 x 101.0 (Stand base: 276.0 x 23.0 x 264.0)	5.01
Aptverošie						95.0 x 1150.0 x 101.0 (Stand base: 276.0 x 23.0 x 264.0)	4.70
Centrālais				170W	340W	320.0 x 80.5 x 101.0	1.02
Zem-frekvences		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200.0 x 390.0 x 350.0	5.75

- 10 Mb/s vai lēnāks tīkla ātrums netiek atbalstīts.
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu attēlota uz ierīces iepakojuma.

❑ **SWA-6000**

Svars	1.1 kg
Izmēri (P x A x Dz)	76.2 x 228.6 x 152.4 mm
Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
Darbības mitruma diapazons	10% ~ 75%
Izvade	165W x 2 k
Frekvenču veiktspēja	20Hz~20KHz
S/N koeficients	65dB

Licences

Ierīce izstrādāta ar „Dolby Laboratories" licenci. „Dolby", „Pro Logic" un dubultā - D simbolika ir „Dolby Laboratories" preču zīme.

Informācijai par DTS patentiem skatiet tiešsaistes vietni http://patents.dts.com. Izgatavots saskaņā ar DTS licenci. DTS, DTSHD, & DTS simbols un apvienotais simbols ir reģistrētas preču zīmes. DTS-HD Master Audio | Essential ir DTS, Inc. © DTS, Inc piederoša preču zīme. Visas tiesības rezervētas.

PAR „DIVX" VIDEO: „DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojuši „DivX, LLC.", korporācijas „Rovi Corporation" apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla „DivX" sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus Jūsu video konvertēšanai „DivX" formātā.

„DivX®", „DivX Certified®" un ar tiem saistītās preču zīmes ir korporācijas „Rovi Corporation" un tās apakšuzņēmumu preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci.
Uz ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX® " sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu „DivX VOD" (video uz pieprasījuma) saturu. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, skatiet „DivX VOD" sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē.
Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par „DivX VOD".
„DivX®" sertificēta ierīce, lai atskaņotu „DivX®" video līdz pat HD 1080p izšķirtspējai, tai skaitā saturu augstākajā pieejamajā izšķirtspējā.

„DLNA", „DLNA" simbolika un „DLNA CERTIFIED" ir „Digital Living Network Alliance" preču, servisa vai sertifikācijas zīmes.

„HDMI, „HDMI" simbolika, un „High-Definition Multimedia Interface" ir „HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

„Oracle" un „Java" ir „Oracle" un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes.
Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.

Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation" ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

„Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association. „Blu-ray Disc"™, „Blu-ray™" un to simbolika ir „Blu-ray Disc Association" preču zīmes.

Lai ierobežotu komercfilmu, video un to skaņu celiņu neautorizētu kopiju lietošanu, šī ierīce izmanto „Cinavia" tehnoloģiju. Ja ierīce atklāj neautorizētas kopijas lietošanu, ekrānā parādīsies atbilstošs uzraksts un atskaņošana un/vai kopēšana tiks pārtraukta.
Lai uzzinātu vairāk par „Cinavia" tehnoloģiju, lūdzu apmeklējiet „Cinavia" tiešsaistes lietotāju informācijas centru tīmekļa vietnē http://www.cinavia.com. Lai pieprasītu papildu informāciju par „Cinavia" pa pastu, sūtiet pastkarti ar savu adresi uz „Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
Šī ierīce apvieno „Verance Corporation" licencētu patentu tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patents 7,369,677 un citi ASV un citu valstu patenti, kā arī autortiesības un īpašu tehnoloģiju aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem šīs tehnoloģijas aspektiem. „Cinavia" ir „Verance Corporation" preču zīme.
Autortiesības 2004-2010 „Verance Corporation".
Visas tiesības ir „Verance" aizsargātas. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

- Atklātā pirmkoda licences paziņojums

Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces produkta izvēlnē ir pieejams atklātā pirmkoda licences saturs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.